



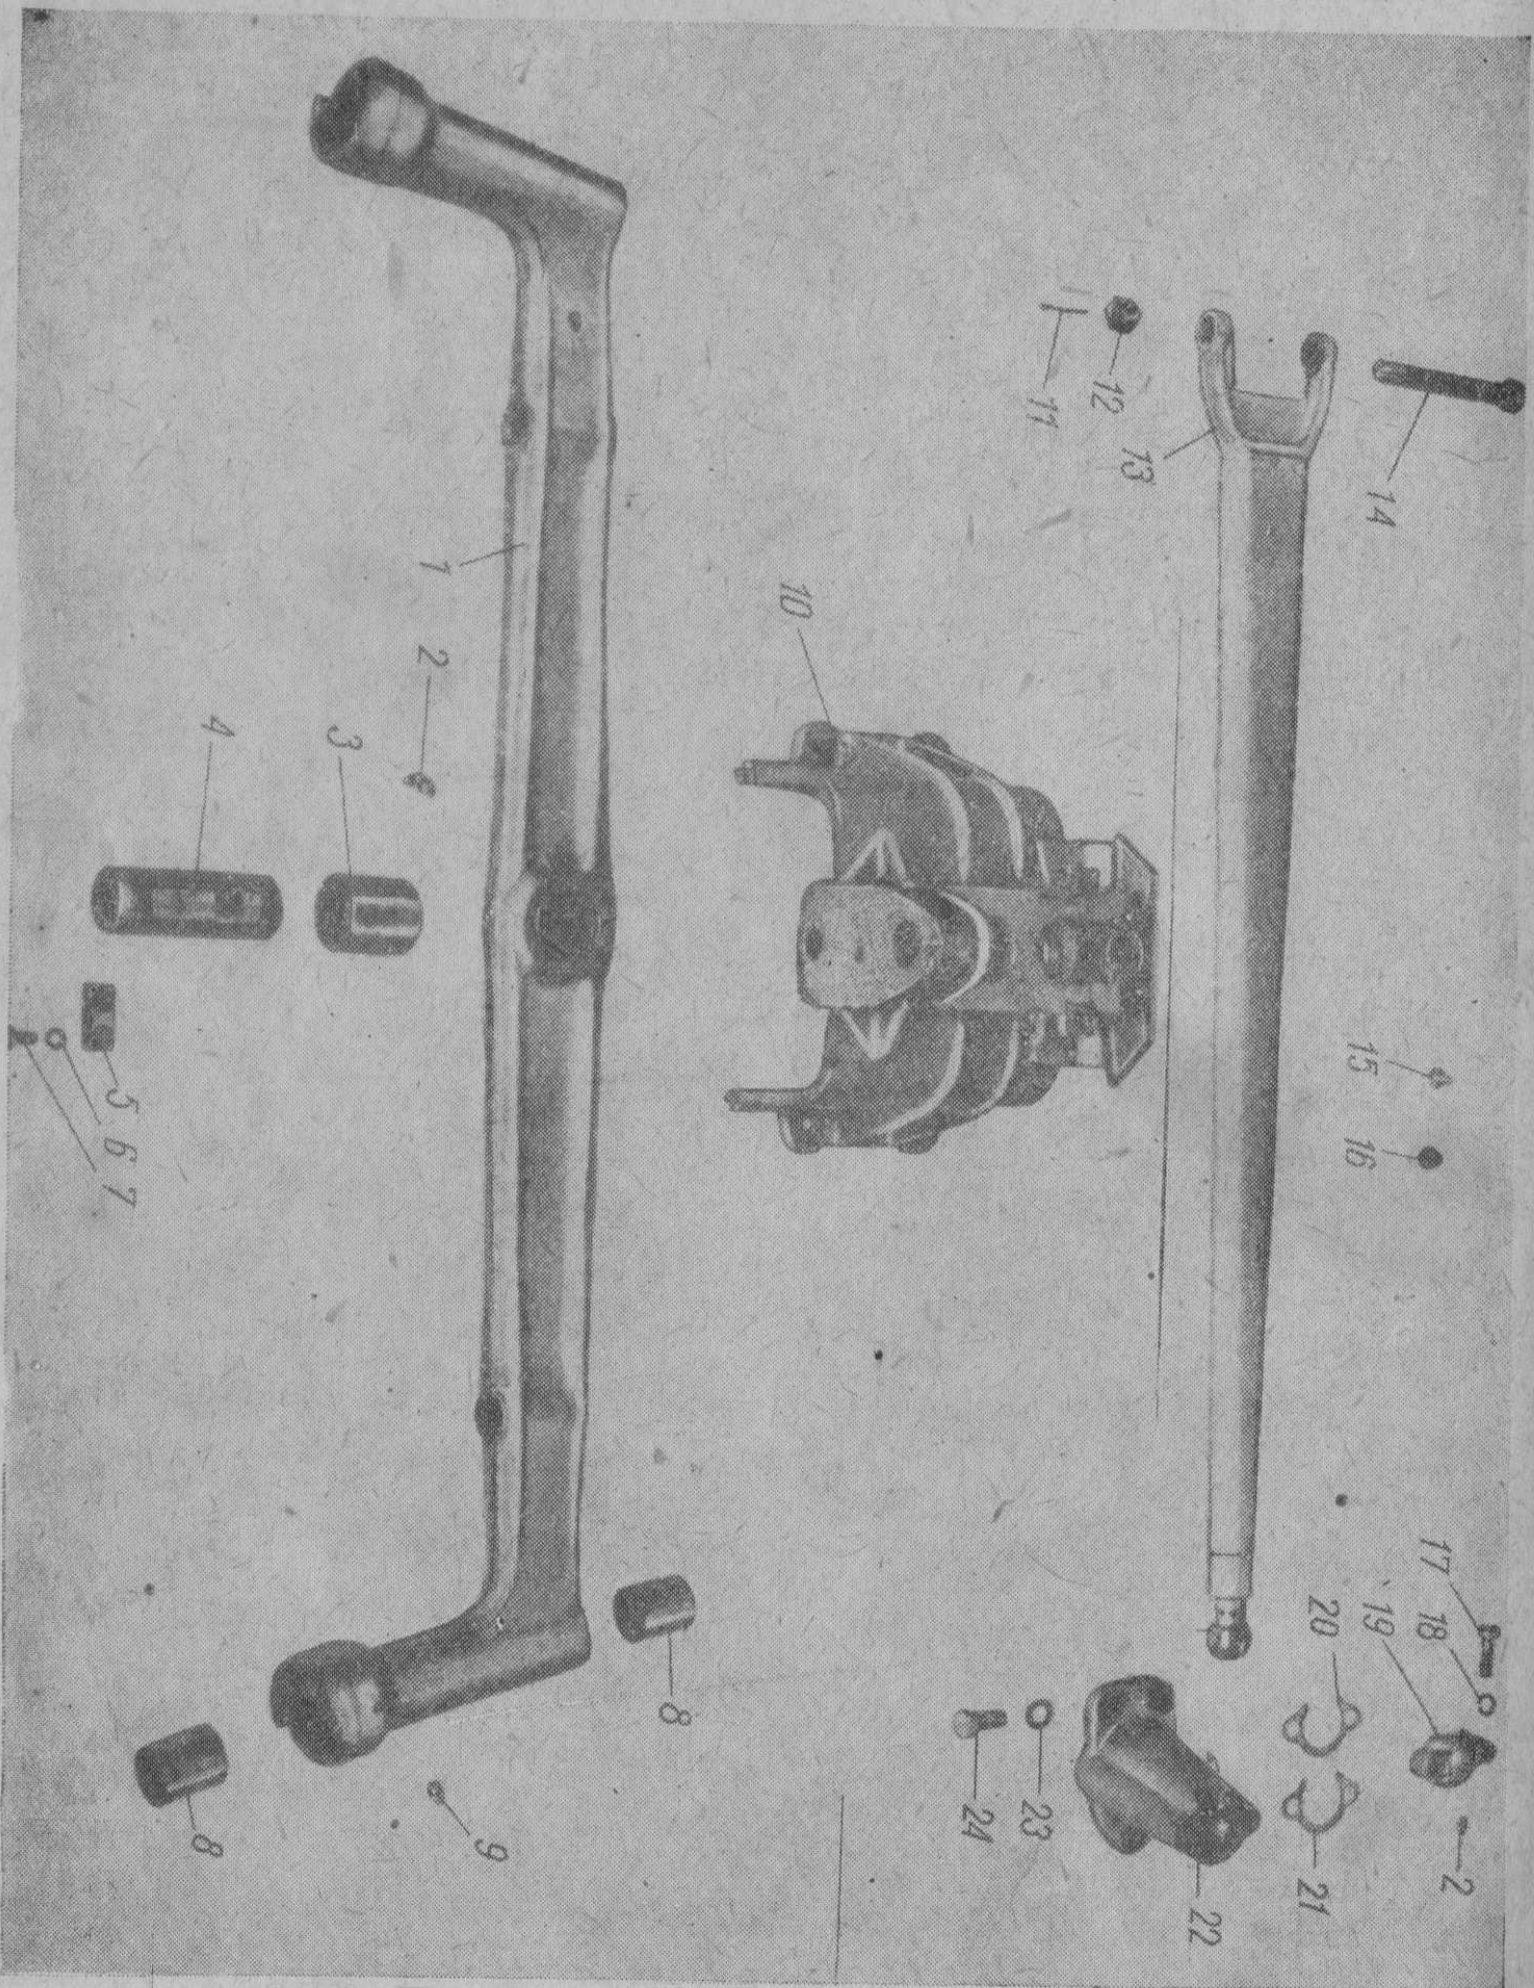

OŚ PRZEDNIA 42.271.000


Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa zespołu lub części	Ilość sztuk	CieŜar w gramach
1	42.270.120	Oś przednia (poz. 3, 8)	1	16 700
2	54.63.01.04	Smarowniczka C1	3	3
3	50.01556.0	Tuleja osi przedniej (do Nr ciagn. 47499)	1	224
3a	50.1556.1	Tuleja osi przedniej (od Nr ciagn. 47500)	1	220
4	50.01560.0	Sworzeń osi przedniej	1	765
5	50.01504.0	Płytką zabezpieczająca	1	37
6	54.61.12.09	Podkładka sprężysta	2	17
7	54.21.07.15	Śruba	2	41
8	50.01515.0	Tuleja zwrotnicy (do Nr ciagn. 47 499)	4	178
8a	50.01515.1	Tuleja zwrotnicy (od Nr ciagn. 47 500)	4	170
9	54.63.01.06	Smarowniczka C3	2	5
10	50.01559.1	Wspornik osi przedniej	1	9 000
11	54.28.01.21	Zawlecza	2	2
12	54.23.08.08	Nakrętka koronowa	2	24
13	42.271.130	Drażek reakcyjny	2	4 200
14	50.01563.1	Śruba widełek	2	225
15	50.01566.0	Zaślepka otworu gwintowa- nego M8	2	1
16	50.01143.0	Zaślepka otworu gwintowa- nego M12	4	2
17	54.21.02.14	Śruba	4	32
18	54.61.12.10	Podkładka sprężysta	4	3
19	50.01511.0	Pokrywa przegubu kulistego	2	200
20	50.01512.0	Podkładka regulacyjna 0,2	4	1
21	50.01513.0	Podkładka regulacyjna 0,1	2	1
22	50.01558.0	Wspornik draŜka	2	2 850
23	54.61.12.11	Podkładka sprężysta	6	4
24	54.21.07.36	Śruba	6	40

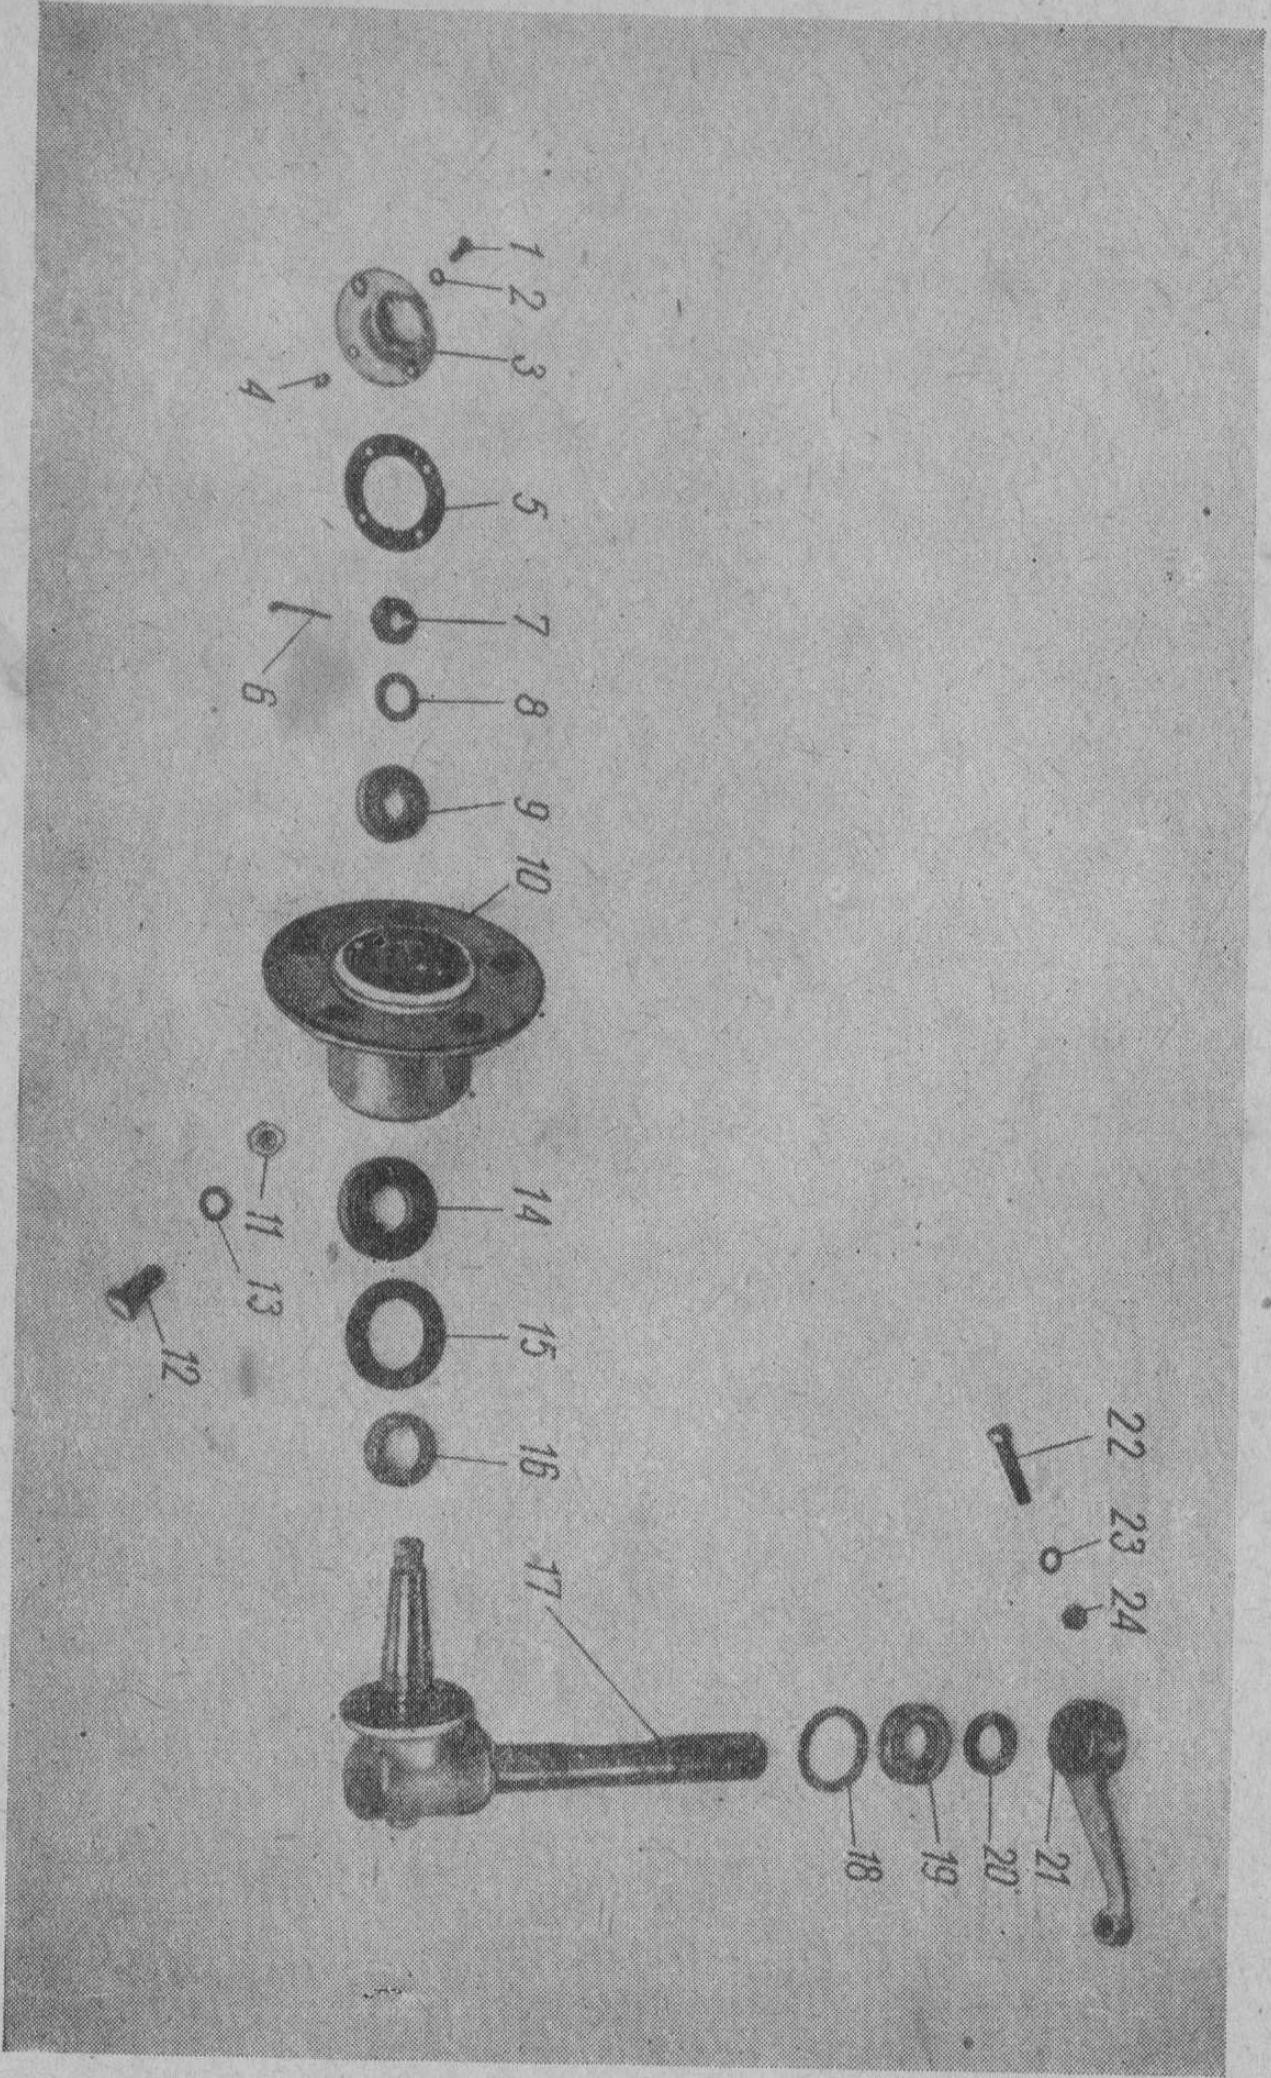

OŚ PRZEDNIA 42.271.000


Zwrotnica z piastą koła

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa zespołu lub części	Ilość sztuk	Cieężar w gramach
1	54.21.07.06	Śruba	6	5
2	54.61.12.07	Podkładka sprężysta	6	1
3	50.01571.0	Pokrywa piasty	2	140
4	54.63.01.04	Smarowniczka	2	3
5	50.01572.0	Uszczelka	2	1
6	54.28.01.23	Zawlecza	2	3
7	54.23.08.10	Nakrętka koronowa niska	2	42
8	54.61.01.18	Podkładka	2	12
9	54.32.01.08	Łożysko stożkowe	2	145
10	50.01550.0	Piasta koła przedniego	2	4 100
11	54.23.03.16	Nakrętka	10	21
12	50.01554.0	Śruba przedniego koła	10	60
13	54.61.12.12	Podkładka sprężysta	10	7
14	54.32.01.09	Łożysko stożkowe	2	318
15	42.270.160	Uszczelniaacz	2	55
16	50.01573.0	Pierścień	2	120
17	42.270.110	Zwrotnica	2	4 910
18	50.01521.0	Pierścień filcowy	2	1
19	54.31.01.27	Łożysko osiowe kulkowe	2	220
20	50.01517.0	Pierścień filcowy	2	1
21	50.01516.0	Wąs kierownicy	2	1 040
22	54.21.02.26	Śruba	2	62
23	54.61.12.11	Podkładka sprężysta	2	4
24	54.23.03.20	Nakrętka sześciokątna	2	16

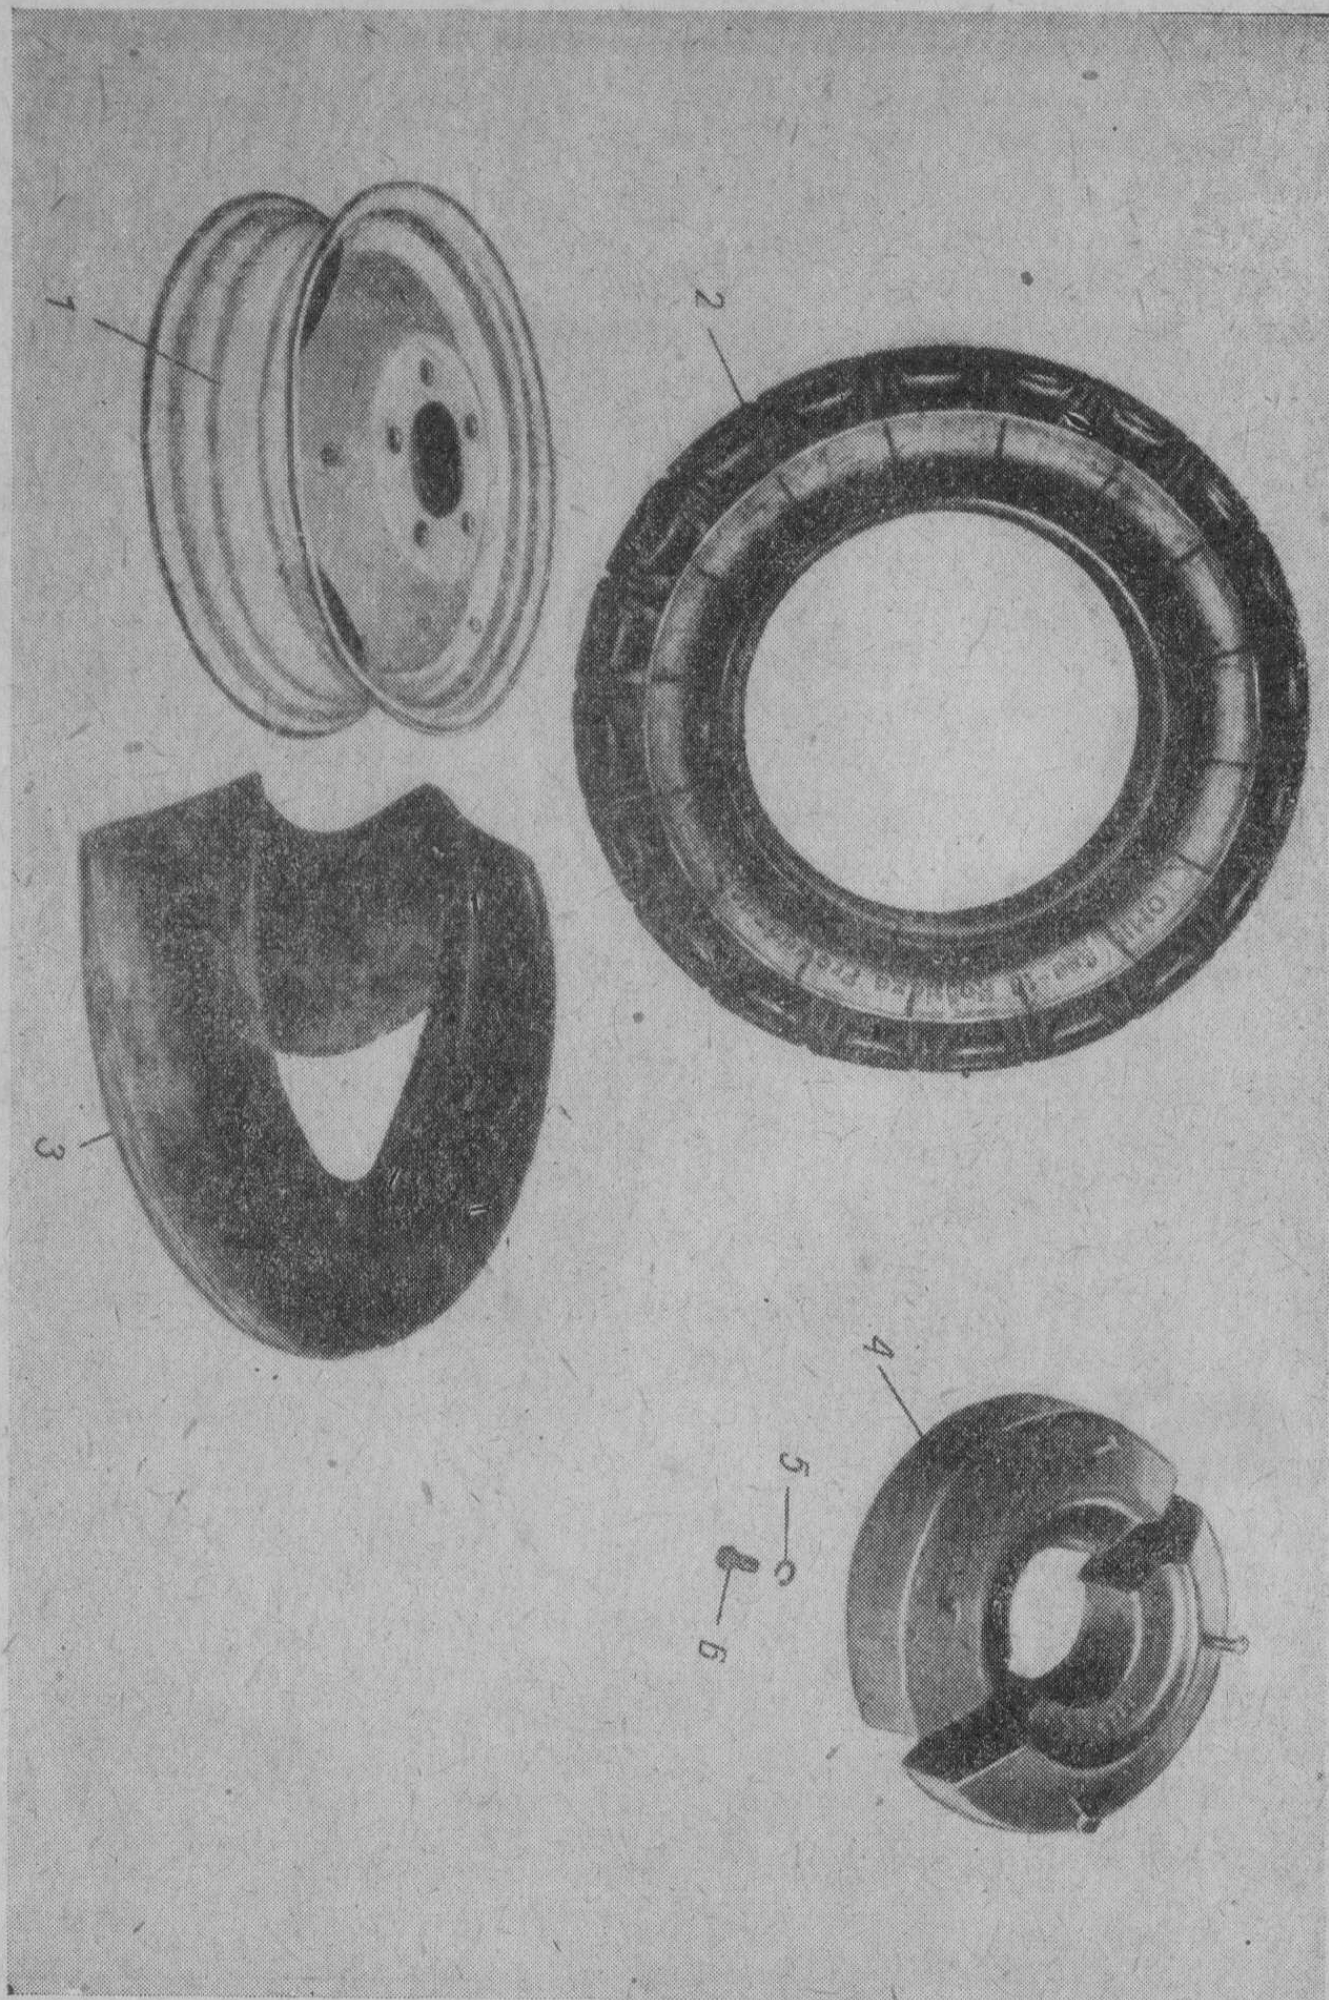

OŚ PRZEDNIA 42.271.000**Koła przednie**

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa zespołu lub części	Ilość sztuk	Ciężar w gramach
1	42.270.090	Koło przednie	2	8 000
2	54.53.01.01	Opona ciągnikowa 6.00-16	2	12 000
3	54.53.02.01	Dętka 6.00-16	2	1 630
4	50.01564.0	Obciążnik koła przedniego	4	20 000
5	54.61.12.11	Podkładka sprężysta	8	4,2
6	54.21.07.36	Śruba	8	40,7

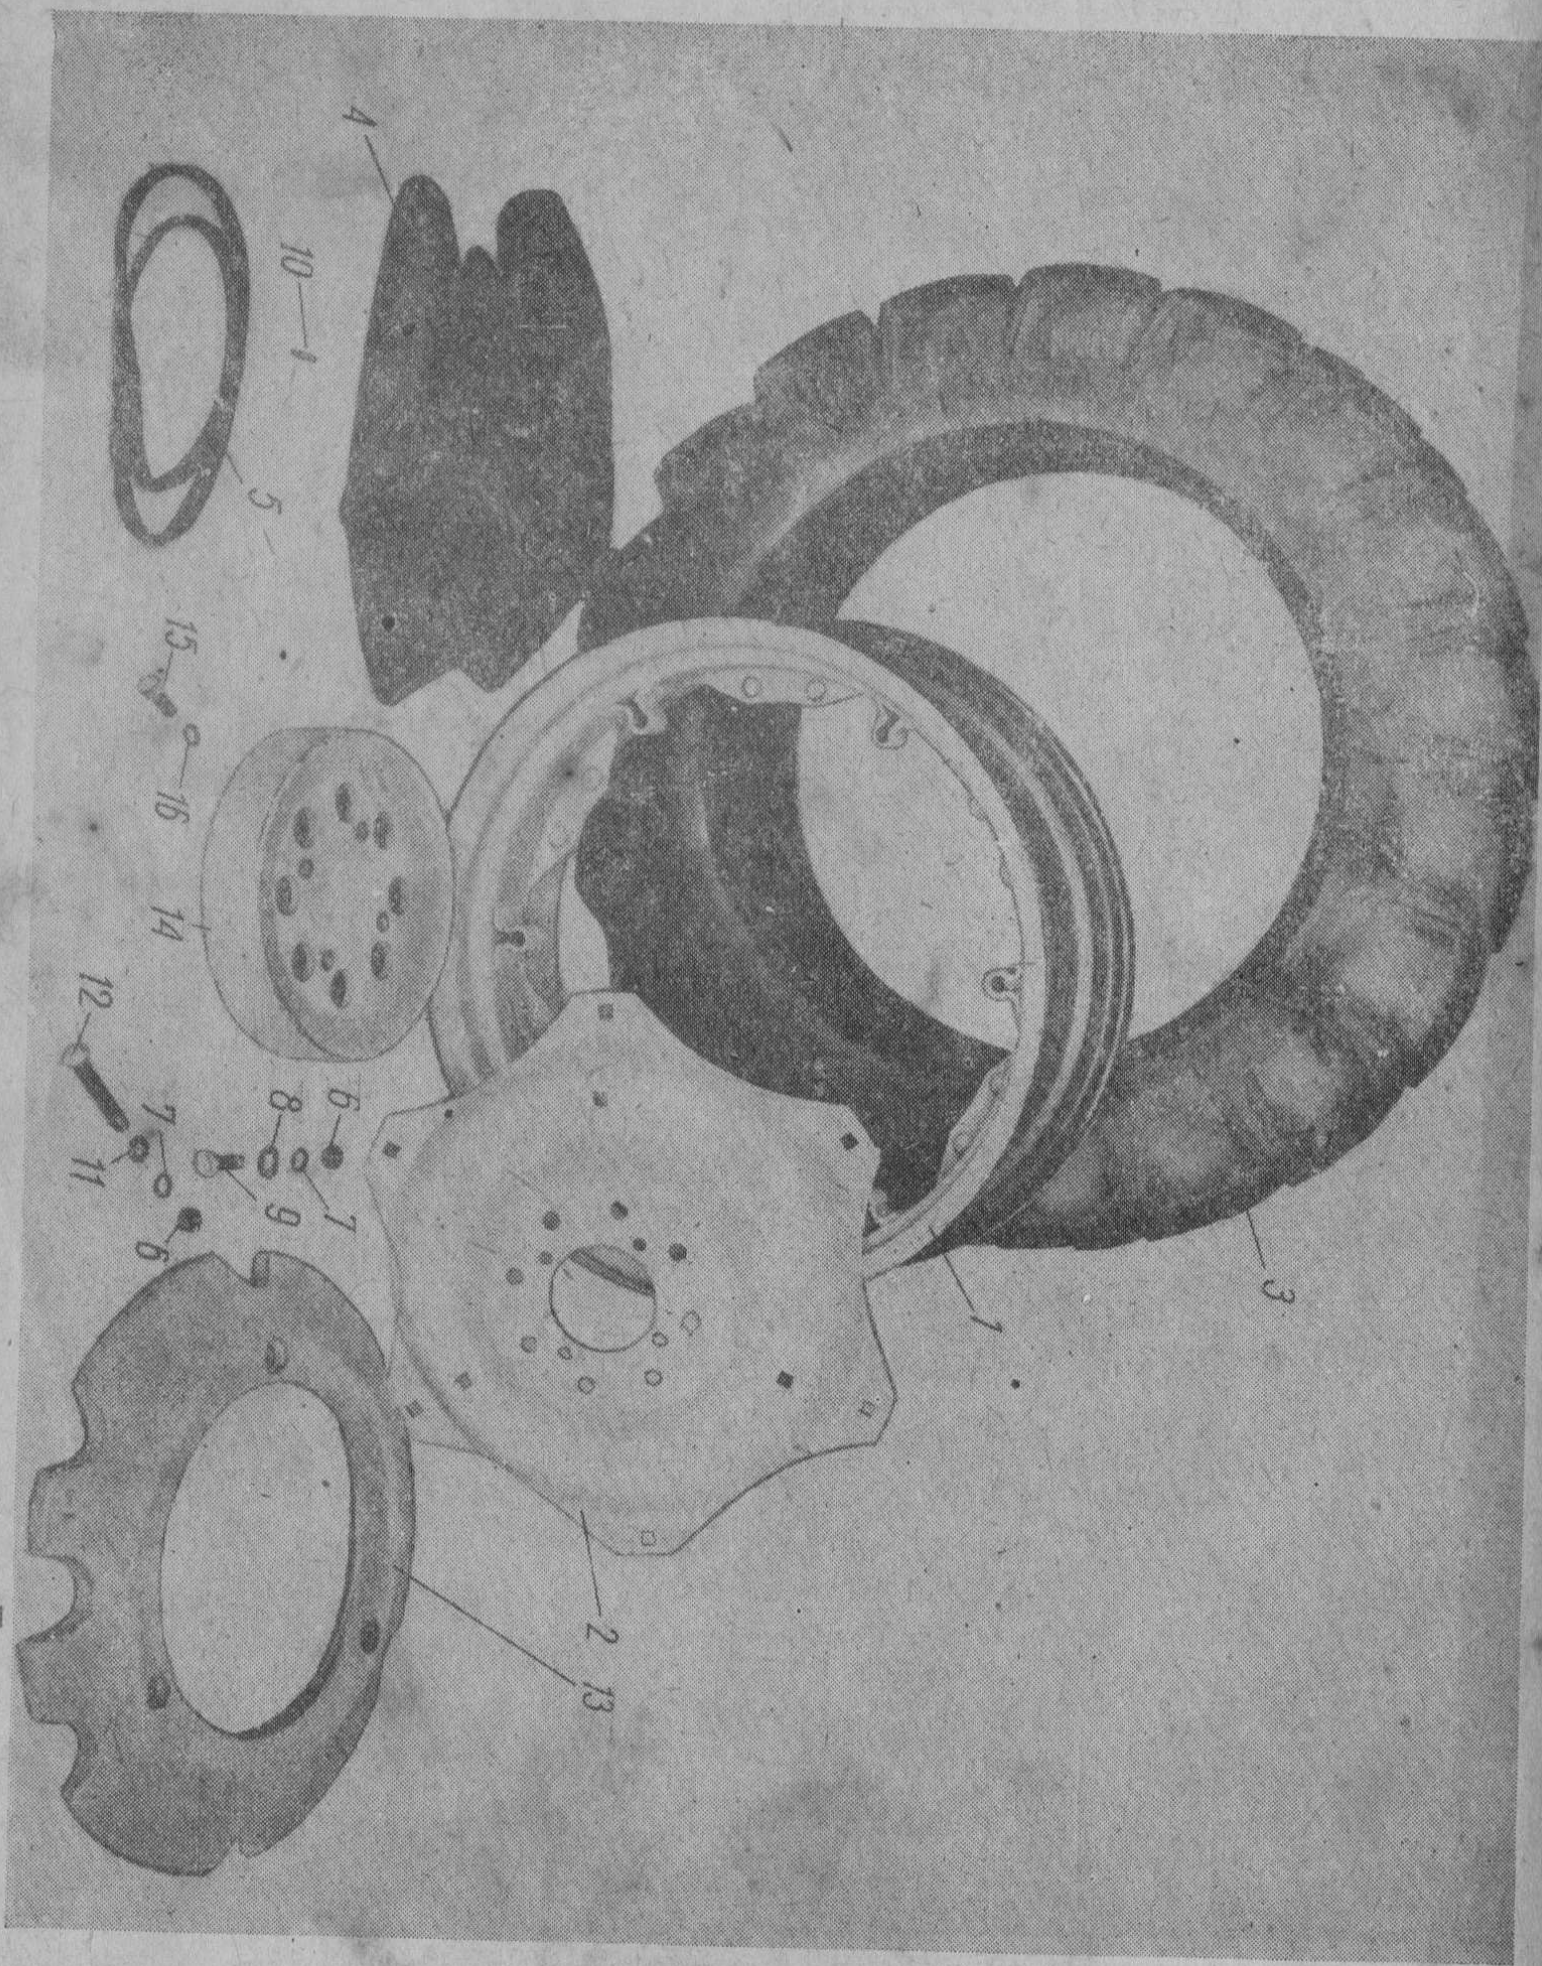


TYLNY MOST 42.250.000

Koła tylne

Nr poz	Oznaczenie	Nazwa zespołu lub części	Ilość sztuk	CieŜar w gramach
—	42.250.071	Koło tylne kompletne (poz. 1, 2, 5—9)	2	82 000
1	42.250.082	Obręcz koła tylnego kompletna (W9—28)	2	21 000
2	50.01336.2	Tarcza tylnego koła	2	16 400
3	54.53.03.01	Opona 10—28 R2 (do Nr ciagn. 35199)	2	43 000
3a	54.53.01.04	Opona 11—28 R2 (od Nr ciagn. 35200)	2	43 000
4	54.53.03.02	Dętka 10—28 (do Nr ciagn. 35199)	2	6 000
4a	54.53.02.04	Dętka 11—28 I (od Nr ciagn. 35200)	2	6 000
5	50.01383.0	Wkładka do obręczy prasowanej	2	650
6	54.23.03.25	Nakrętka	12	36
7	54.61.12.13	Podkładka sprężysta	12	9,5
8	50.01388.0	Podkładka zabezpieczająca	12	18
9	50.01391.1	Śruba noskowa z łbem kulistym	12	142
10	—	Zawór dętki	2	10
11	54.61.15.07	Podkładka okrągła	6	10
12	50.01387.0	Śruba podsadzana	6	240
13	50.01378.1	Obciążnik koła tylnego zewnętrzny	6	40 000
14	50.01377.1	Obciążnik środkowy	2	40 000
15	54.21.21.15	Śruba z łbem sześciokątnym	8	78
16	54.61.12.12	Podkładka sprężysta	8	6,8


MECHANIZM KIEROWNICZY 42.281.000

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa zespołu lub części	Ilość sztuk	Ciężar w gramach
1	42.280.070	Koło kierownicy oblane plastykiem	1	2 350
2	50.01638.0	Podkładka zabezpieczająca	1	2
3	54.23.06.15	Nakrętka niska	1	19
4	50.01612.0	Pokrywy piasty koła kierownicy	1	88
5	50.01618.0	Nakrętka (do Nr ciagn. 42 999)	1	40
5a	54.23.10.06	Nakrętka okrągła niska, rowkowa (od Nr ciagn. 43 000)	1	40
6	54.61.08.01	Podkładka	1	8
7	50.01610.0	Podkładka	1	30
8	54.32.01.08	Łożysko stożkowe 25 × 52 × 16	2	145
9	50.01603.0	Walek kierownicy	1	1 580
10	50.01611.0	Obudowa sprężyny	1	45
11	50.01613.0	Sprężyna	1	10
12	42.280.020	Kolumna kierownicy	1	260
13	54.61.12.09	Podkładka sprężysta	12	2
14	54.21.07.17	Śruba	4	13
15	50.01614.0	Podkładka regulacyjna 0,15	2	1
16	50.01615.0	Podkładka regulacyjna 0,5	2	1
17	50.01605.0	Ramię mechanizmu kierowniczego lewe	1	2 200
18	42.280.040	Wycinek zębaty z piastą	2	1 520
19	54.21.02.26	Śruba	2	67
20	54.61.12.11	Podkładka sprężysta	2	2,4
21	54.23.03.20	Nakrętka	2	16
22	50.01623.0	Pierścień uszczelniający	2	1
23	50.01625.0	Tuleja	2	112

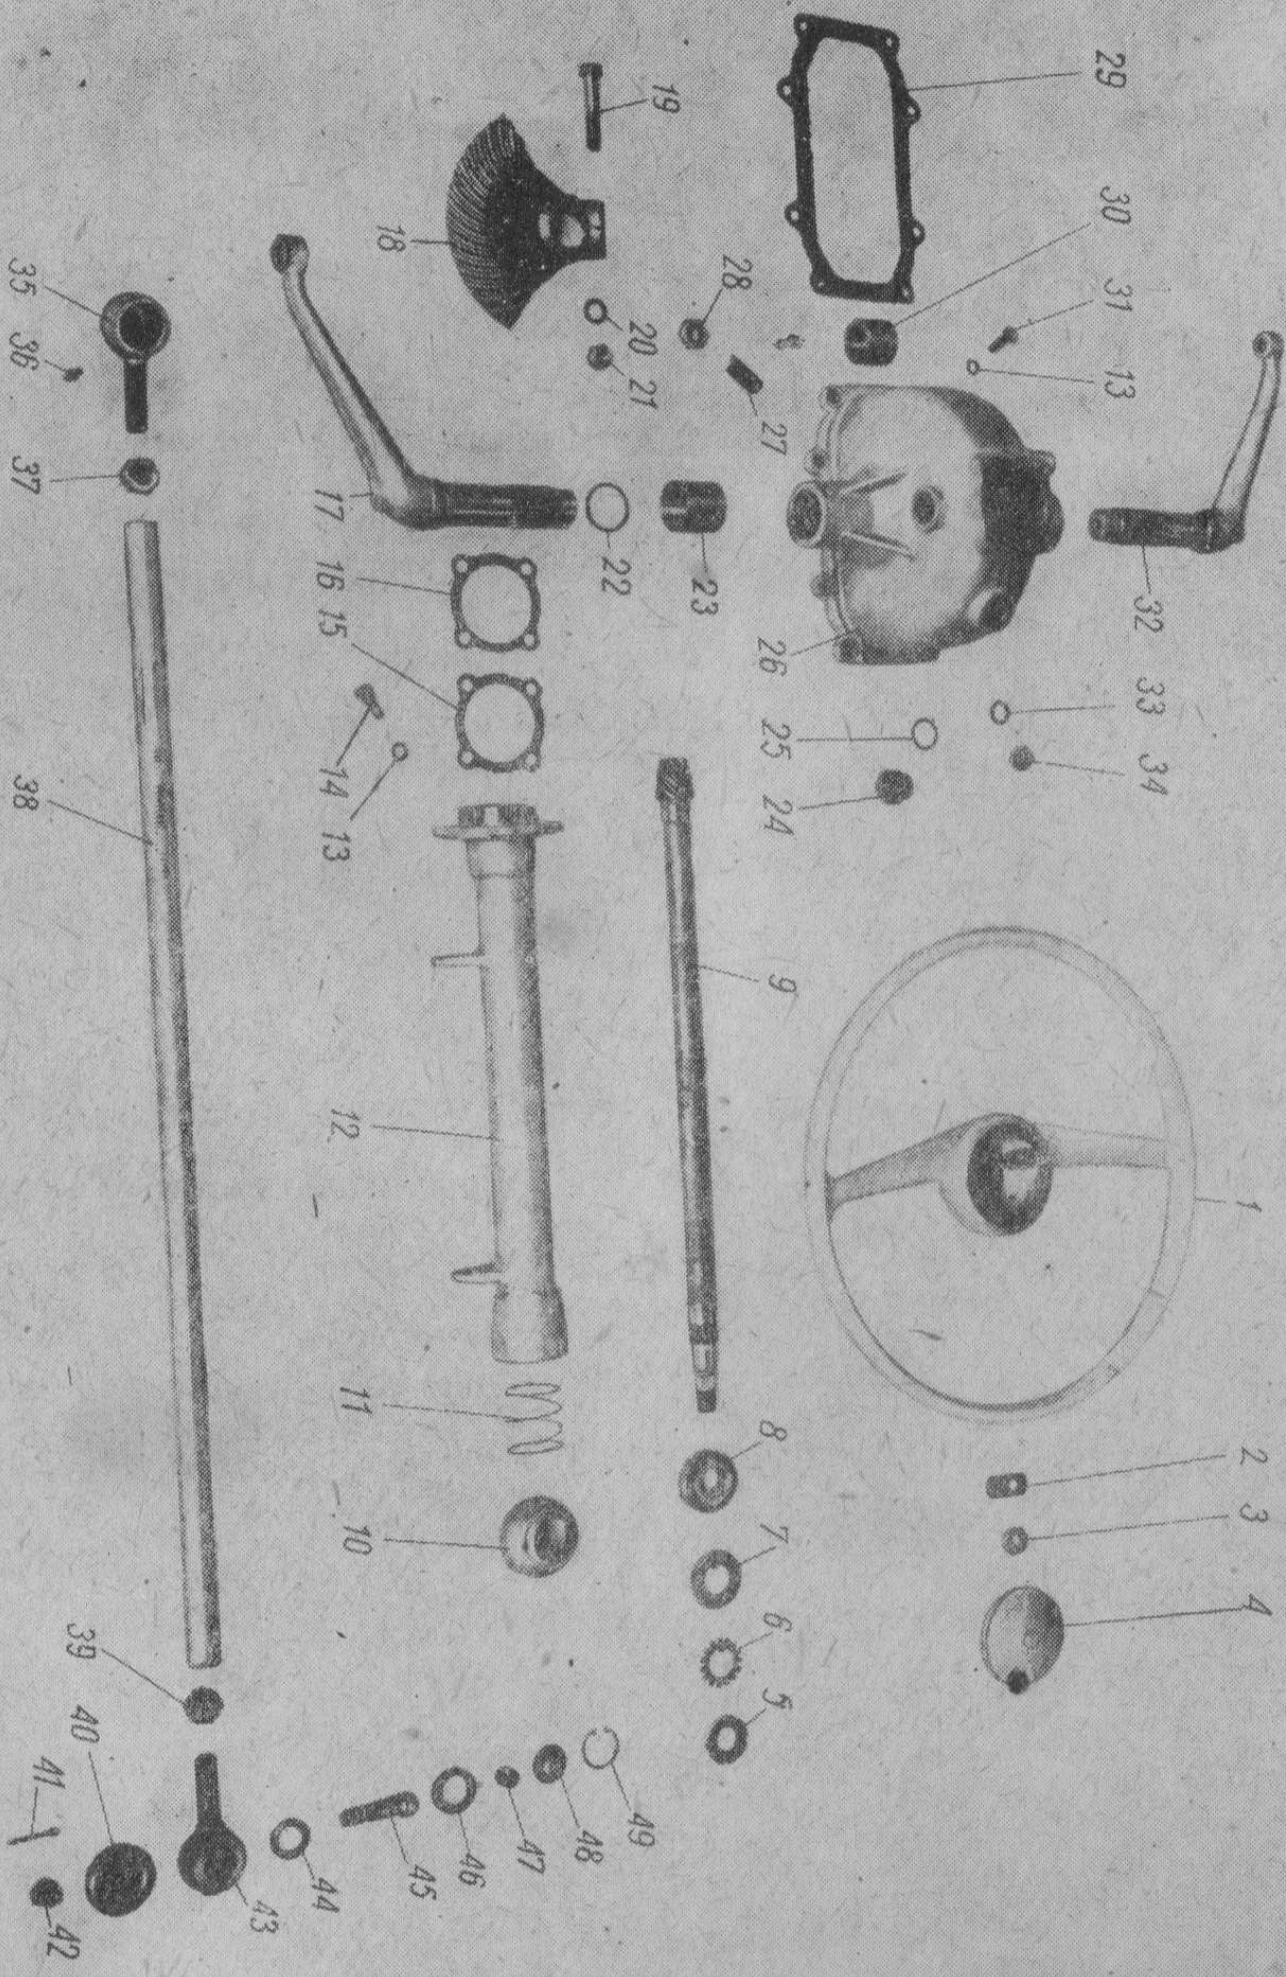

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa zespołu lub części	Ilość sztuk	Ciężar w gramach
24	50.00056.0	Korek	1	92
25	50.00055.0	Uszczelka	1	2
26	42.280.011	Obudowa mechanizmu kierowniczego z tulejkami	1	6 250
27	50.01619.0	Wkręt dociskowy	2	45
28	54.23.06.16	Nakrętka niska	2	19
29	50.01616.0	Uszczelka korpusu	1	17
30	50.01626.1	Tulejka	1	120
31	54.21.02.09	Śruba	8	16
32	50.01604.0	Ramię mechanizmu kierowniczego prawe	1	2 200
33	50.00585.0	Uszczelka	1	1
34	50.00584.0	Korek	1	30
—	42.280.060*	Przegub kulowy przedni (poz. 35—36, 39—42, 44—49)	1	360
35	50.01649.0	Końcówka drążka kierowniczego przednia	2	230
36	54.63.01.04	Smarowniczka M6	4	3
37	54.23.03.26	Nakrętka M16x1,5 „lewy”	2	31,7
38	50.01629.1	Drążek kierowniczy	2	1 950
39	54.23.03.25	Nakrętka M16x1,5	2	31,7
40	50.01631.0	Oslonka	4	20
41	54.28.01.14	Zawlecza	4	1
42	54.23.04.03	Nakrętka sześciokątna koronowa	4	20
—	42.280.050*	Przegub kulowy tylny (poz. 36, 40—49)	1	360
43	50.01650.0	Końcówka drążka kierown. tylna	2	230
44	50.01630.0	Wkładka	4	20
45	50.01635.0	Sworzeń kulisty	4	70
46	50.01648.0	Miska dociskająca	4	5
47	50.01647.0	Sprężyna przegubu	4	3
48	50.01645.0	Miseczka sprężyny	4	3
49	50.01646.0	Pierścień osadczy	4	4
—	54.61.02.07	Podkładka	2	3

* zamawiać komplet.

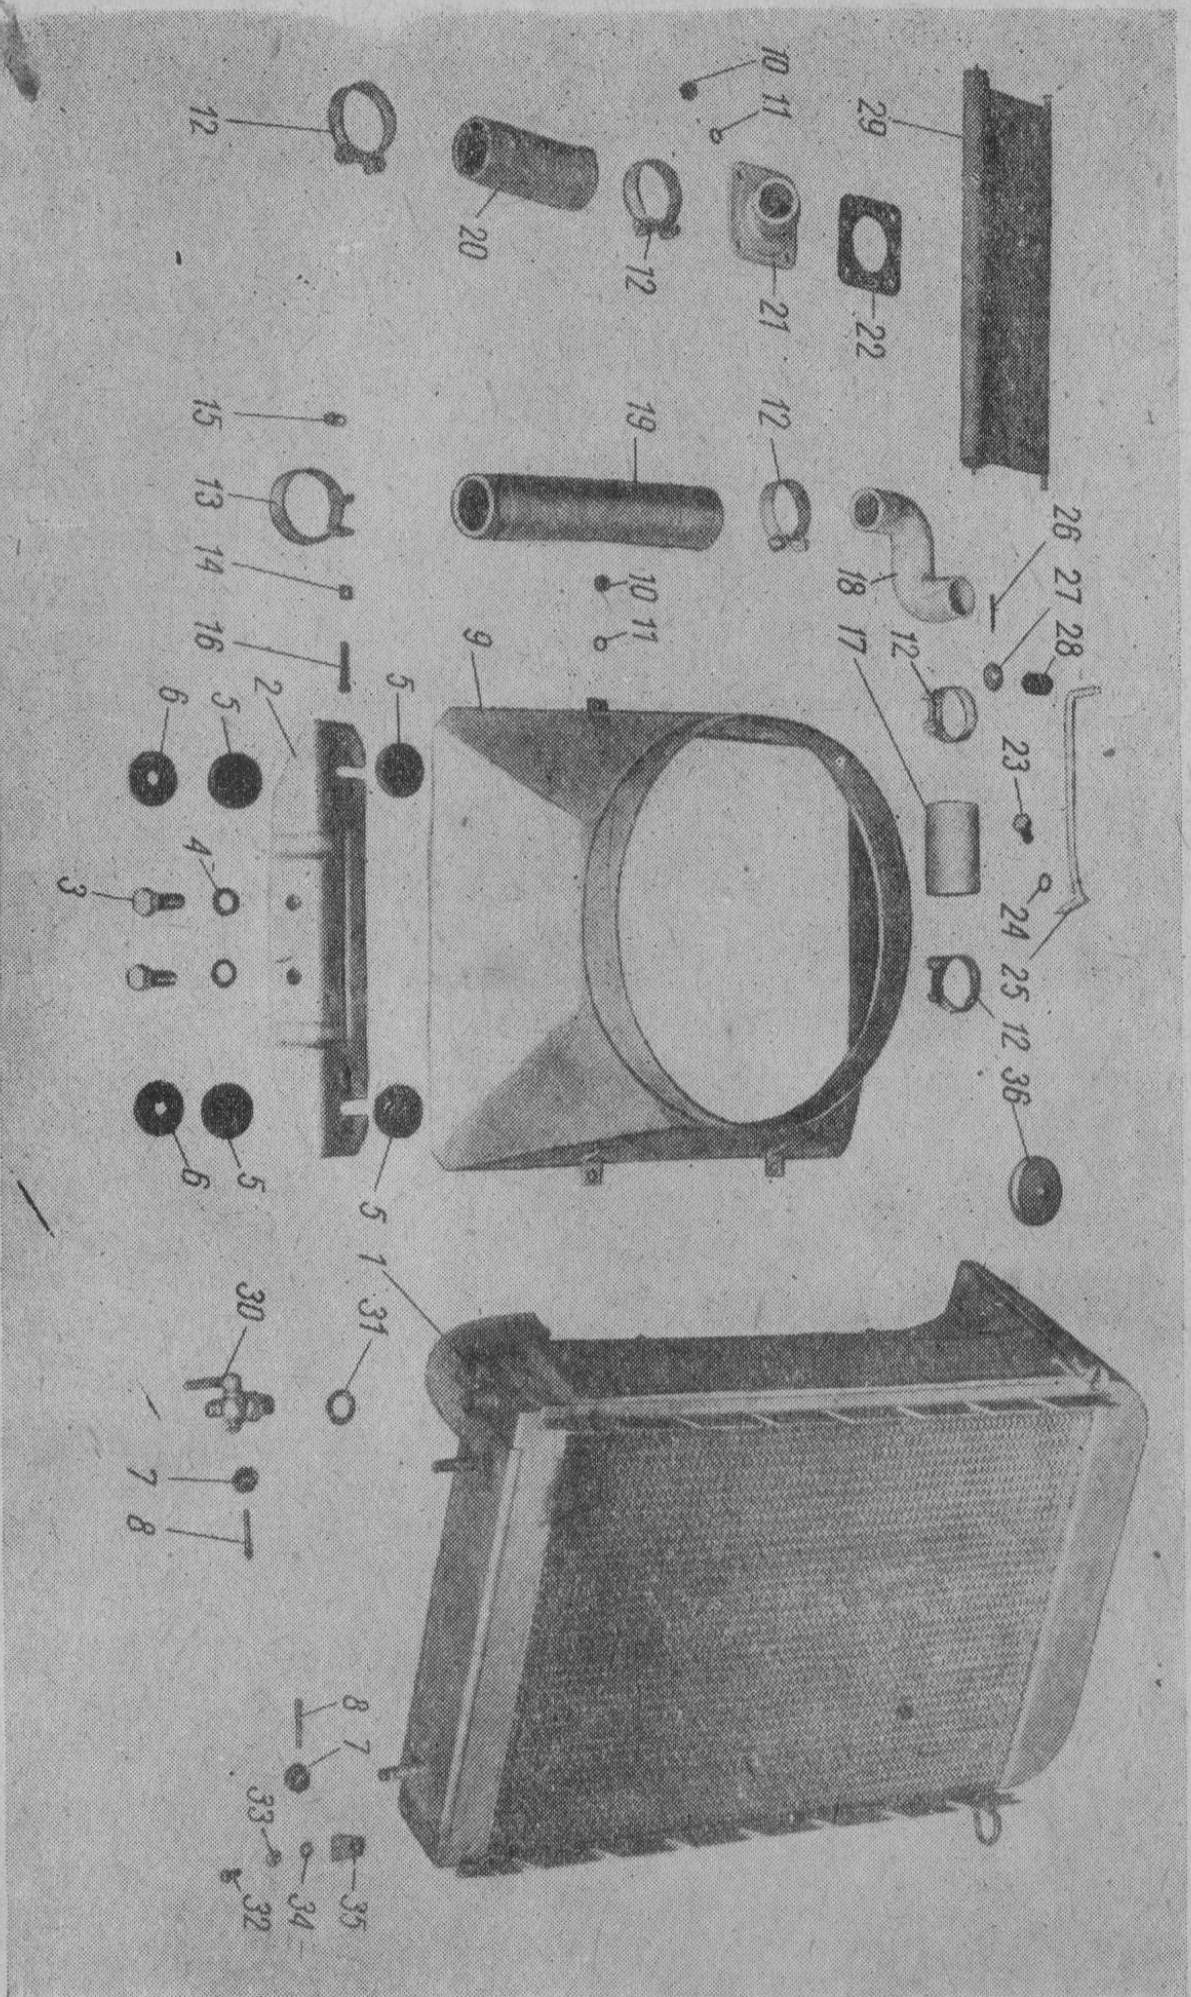


CHŁODNICA 42.291.000

Tablica 29

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa zespołu lub części	Ilość sztuk	Ciężar w gramach
1	42.291.020	Chłodnica kompletna (z korkiem) (patrz poz. 36)	1	18 000
2	50.01741.0	Wspornik chłodnicy	1	1 000
3	54.21.07.33	Śruba	2	35
4	54.61.12.11	Podkładka sprężysta	2	4,2
5	50.01708.0	Podkładka gumowa	4	16
6	50.01719.0	Podkładka	2	30
7	54.23.08.01	Nakrętka koronowa	2	10
8	54.28.01.07	Zawleczka	2	0,4
9	42.291.040	Tunel chłodnicy	1	1 720
10	54.23.03.10	Nakrętka	8	2,3
11	54.61.12.07	Podkładka sprężysta	8	1
12	42.290.120*	Zacisk węża (poz. 13—16)	6	40
13	50.01735.0	Taśma zacisku	6	25
14	50.01736.0	Podkładka odległościowa	6	5
15	50.01737.0	Nakrętka zacisku	6	10
16	54.21.07.11	Śruba	6	10
17	50.01742.0	Przewód gumowy środkowy	1	70
18	50.01705.1	Kolanko środkowe	1	260
19	50.01706.1	Przewód gumowy dolny	1	150
20	50.01703.1	Przewód gumowy	1	95
21	50.01702.0	Kolanko górne	1	190
22	50.01715.0	Podkładka uszczelniająca	1	20
23	54.21.07.22	Śruba	1	23,3
24	54.61.12.10	Podkładka sprężysta	1	2,7
25	42.290.050	Łącznik	1	115
26	54.28.01.03	Zawleczka	1	0,3
27	54.61.04.01	Podkładka	1	1,3
28	50.01716.0	Tulejka gumowa	1	10
29	42.290.080	Zasłona chłodnicy kompl.	1	450
30	50.00025.0	Kranik spustu wody	1	90
31	50.00023.0	Podkładka złącza	1	1
32	54.22.07.02	Wkręt	1	1,7
33	54.23.03.04	Nakrętka	1	0,7
34	54.61.12.05	Podkładka sprężysta	1	0,2
35	50.01731.0	Blaszka zabezpieczająca	1	15
36	—	Korek	1	100


* zamawiać komplet

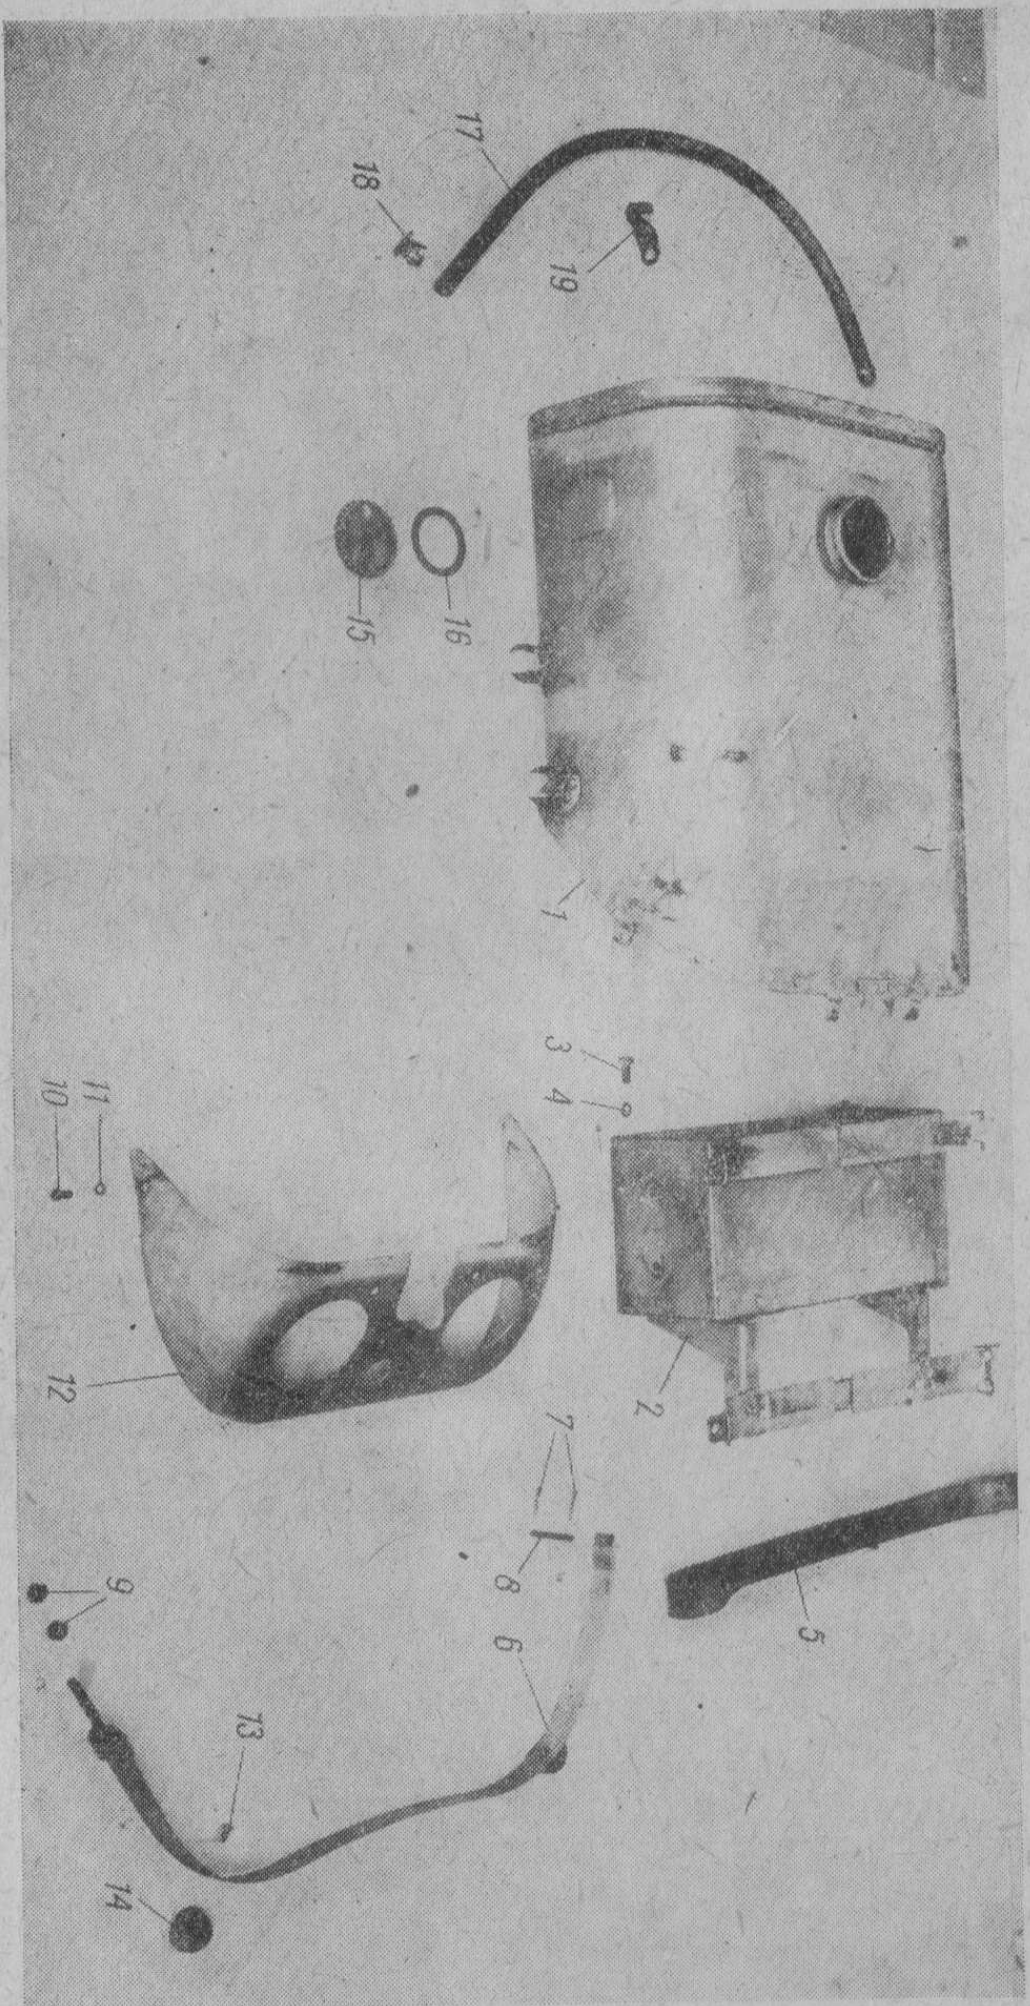

ZBIORNIK PALIWA I SKRZYŃKA NARZĘDZIOWA 42.311.000

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa zespołu lub części	Ilość sztuk	CieŜar w gramach
1	42.311.040	Zbiornik paliwa (do Nr ciagn. 42.999)	1	14 200
1a	40.311.041	Zbiornik paliwa (od Nr Nr ciagn. 43000)	1	14 200
2	42.311.010	Skrzynka narzędziowa kompl.	1	4 840
3	54.21.07.41	Śruba	4	15
4	54.61.12.09	Podkładka sprężysta	4	1,7
5	50.01838.0	Podkładka filcowa	2	45
6	42.310.140	Szelka zbiornika	2	215
7	54.28.01.01	Zawłeczka	4	0,2
8	54.66.01.02	Sworzeń	2	10
9	54.23.06.04	Nakrętka	4	5
10	54.22.03.12	Wkręt z łbem kulistym	4	3
11	54.61.01.04	Podkładka	4	3
12	42.311.070	Tablica rozdzielcza	1	1 200
13	54.22.07.09	Wkręt	2	3
14	42.310.210	Zderzak maski	2	180
—	42.311.230	Pokrywa wlewu kompl. (poz. 15, 16)	1	160
15	42.311.240*	Pokrywa wlewu	1	150
16	50.01815.0	Uszczelka pokrywy	1	10
17	50.01848.0	Rurka gumowa	1	80
18	54.69.09.01	Opaska zaciskowa	2	10
19	50.01893.0	Wspornik rurki paliwowej	1	20
—	42.310.200	Kran paliwa z filtrem i osadnikiem	1	130

* nie zamawiać na części zamienne

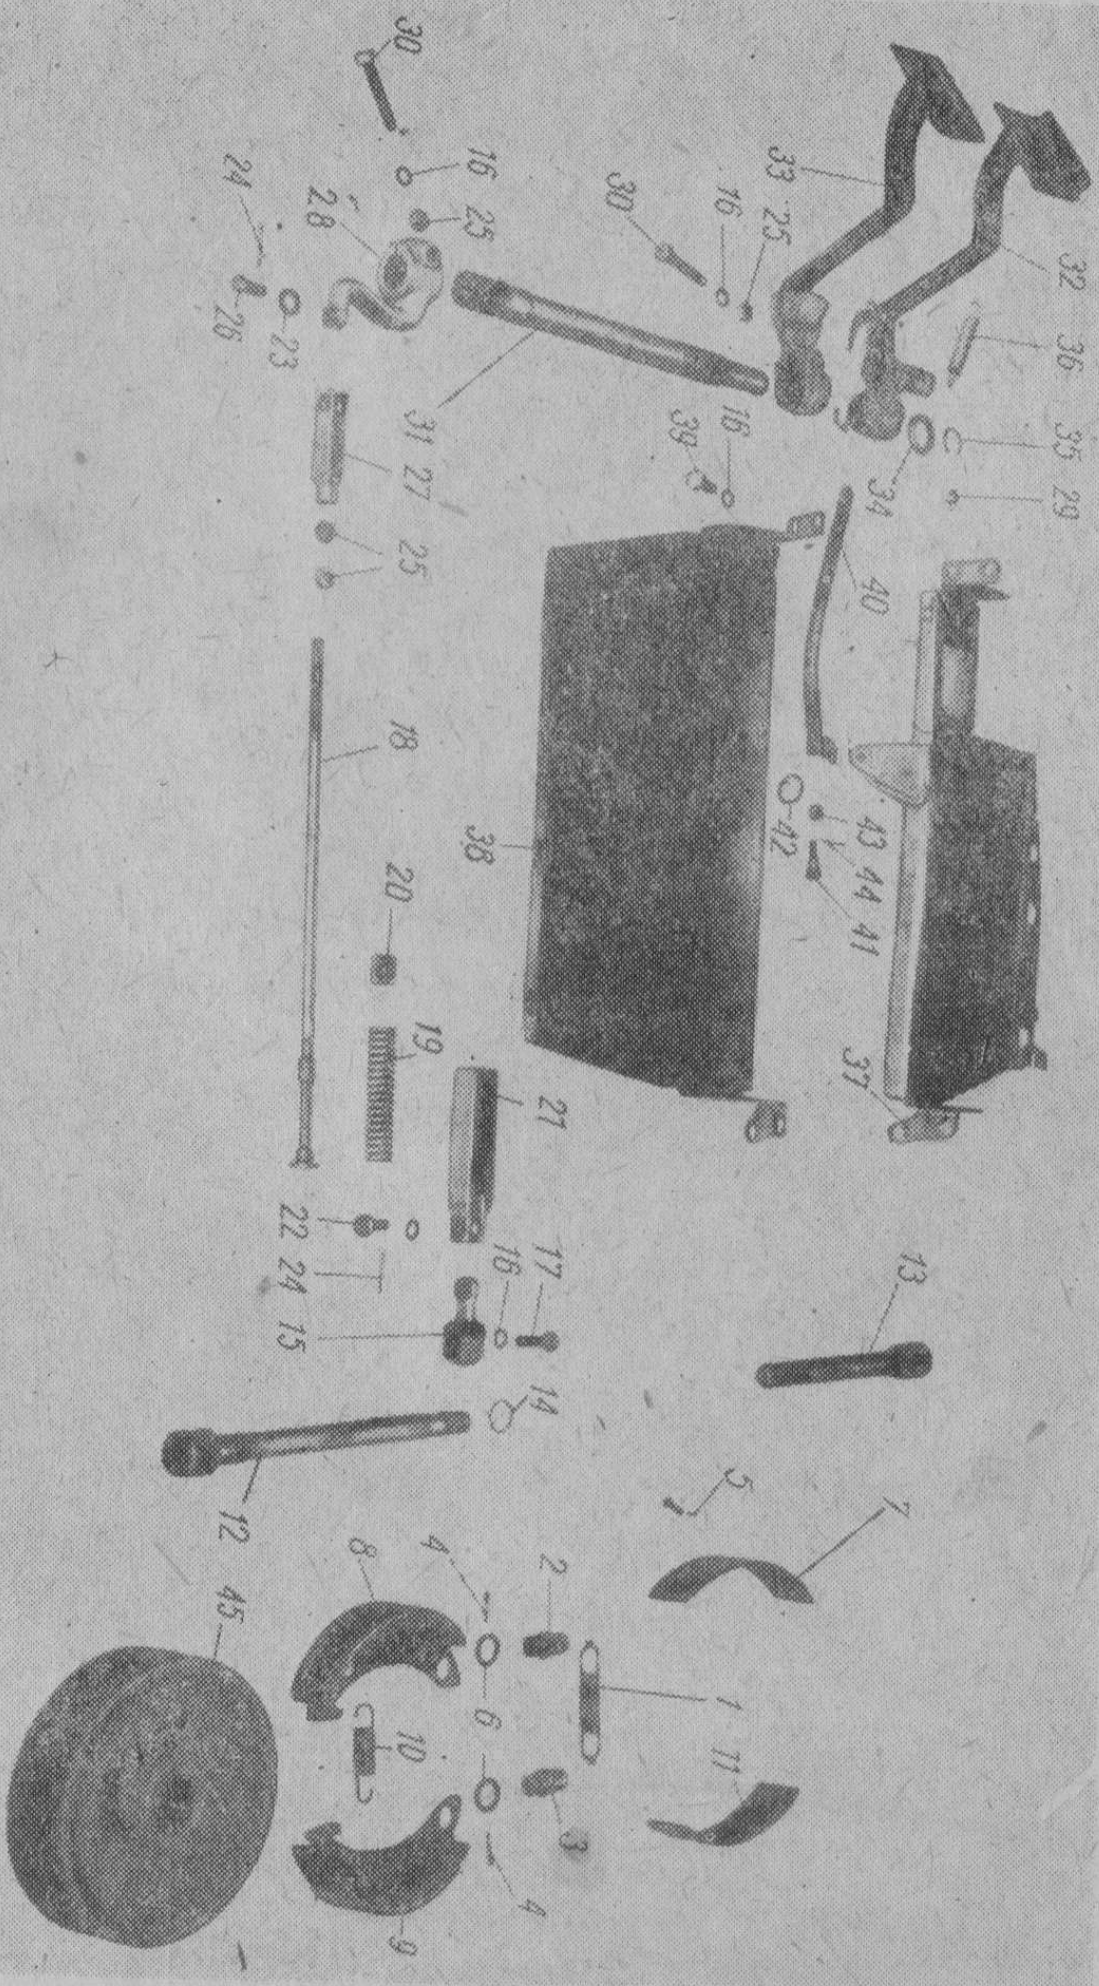

Tablica 31

UKŁAD HAMULCOWY I POMOSTY 42.321.000


Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa zespołu lub części	Ilość sztuk	Ciężar w gramach
1	50.01927.0	Podkładka odginana	2	20
2	50.01907.0	Czop lewy	2	100
3	50.01908.0	Czop prawy	2	100
4	54.28.01.21	Zawlecza	4	2,9
5	54.24.10.01	Źnit	72	1
6	54.61.01.19	Podkładka	4	8,8
7	50.01909.0	Okładzina szczęki współbieżnej	2	15
8	42.320.220	Szczeka współbieżna przednia	2	620
9	42.320.210	Szczeka przeciwbieżna tylna	2	620
10	50.01918.0	Sprężyna ściągacza szczęki	2	29
11	50.01910.0	Okładzina szczęki przeciwbieżnej	2	15
12	50.01911.0	Wałek z kułakiem lewy	1	1 035
13	50.01912.0	Wałek z kułakiem prawy	1	1 035
14	50.01925.0	Uszczelka pierścieniowa	2	2
15	50.01920.0	Dźwigienka	2	140
16	54.61.12.10	Podkładka sprężysta	7	2,7
17	54.21.02.14	Śruba z łbem sześciokątnym	2	32,4
18	42.320.160	Cięgło kompletne	2	258
19	50.01978.0	Sprężyna	2	55
20	50.01973.0	Podkładka cięgła	2	20
21	42.320.240	Ośłona sprężyny kompletna	2	279
22	50.01972.0	Sworzeń dźwigni	2	25
23	54.61.02.04	Podkładka	2	2,6

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa zespołu lub części	Ilość sztuk	Ciężar w gramach
24	54.28.01.14	Zawlecza	4	1,4
25	54.23.03.17	Nakrętka sześciokątna	6	11
26	54.66.03.06	Sworzeń	2	24
27	50.01976.0	Widelki	2	110
28	50.01930.2	Dźwigienka odginana	1	710
29	54.63.01.06	Smarowniczka	2	5
30	54.21.02.19	Śruba z łbem sześciokątnym	2	47
31	50.01929.0	Wałek	1	1 803
32	42.321.110	Pedał hamulca prawy kompl.	1	2 500
33	42.320.121	Pedał hamulca lewy kompl.	1	2 317
34	50.01956.0	Podkładka	1	25
35	50.01957.0	Pierścień zabezpieczający	1	5
36	50.01967.0	Sprężyna	2	31
37	42.321.180	Pomost prawy kompletny	1	4 120
38	42.321.380	Pomost lewy kompletny	1	5 210
39	54.21.07.23	Śruba	3	23
40	42.320.190	Dźwigienka hamulca postojowego	1	195
41	50.01947.0	Oś zapadki hamulca postojowego	1	22
42	50.01958.0	Sprężyna	1	10
43	54.23.04.01	Nakrętka koronowa	1	7,8
44	54.28.01.06	Zawlecza	1	0,3
45	50.01902.0	Bęben hamulcowy	2	4 960
—	54.63.01.04*	Smarowniczka C1	4	3
—	54.62.04.22*	Pierścień osadczy	2	14

* Pokazano w zespole 42.250.000

UKŁAD HAMULCOWY I POMOSTY 42.321.000**Sterowanie pompy wtryskowej**

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa zespołu lub części	Ilość sztuk	Ciężar w gramach
1	50.01996.0	Oś dźwigienek (do Nr ciągn. 50999)	1	110
1a	50.01996.1	Oś dźwigienek (od Nr ciągn. 51000)	1	110
2	42.320.340	Tulejka z dźwigienkami (do Nr ciągn. 50 999)	1	191
2a	42.320.341	Tulejka z dźwigienkami (od Nr ciągn. 51000)	1	190
3	54.61.02.07	Podkładka	3	2,9
4	54.28.01.14	Zawlecza	3	1,4
5	54.66.01.01	Sworzeń	2	5,5
6	54.61.02.01	Podkładka	6	0,4
7	54.28.01.01	Zawlecza	6	0,2
8	42.320.361	Cięgło kompl.	1	387
9	50.01968.0	Końcówka gwintowana cięgła pompy	2	41
10	54.23.03.14	Nakrętka sześciokątna	1	5,7
11	42.320.351	Cięgło pedału kompl.	1	90
12	54.66.03.02	Sworzeń z łbem	2	5,1
13	50.01977.0	Sprężyna pedału gazu	1	29
13	42.320.370	Pedał kompl.	1	387
15	54.23.03.10	Nakrętka sześciokątna	1	2,3
16	42.320.330	Cięgło krótkie kompletne (do Nr ciągn. 41999)	1	15
16a	50.01980.0	Cięgło krótkie (od Nr ciągn. 42000)	1	15
17	50.01981.0	Podkładka gumowa (do Nr ciągn. 41999)	1	2
18	50.01913.0	Gniazdo czopa kulistego	1	12

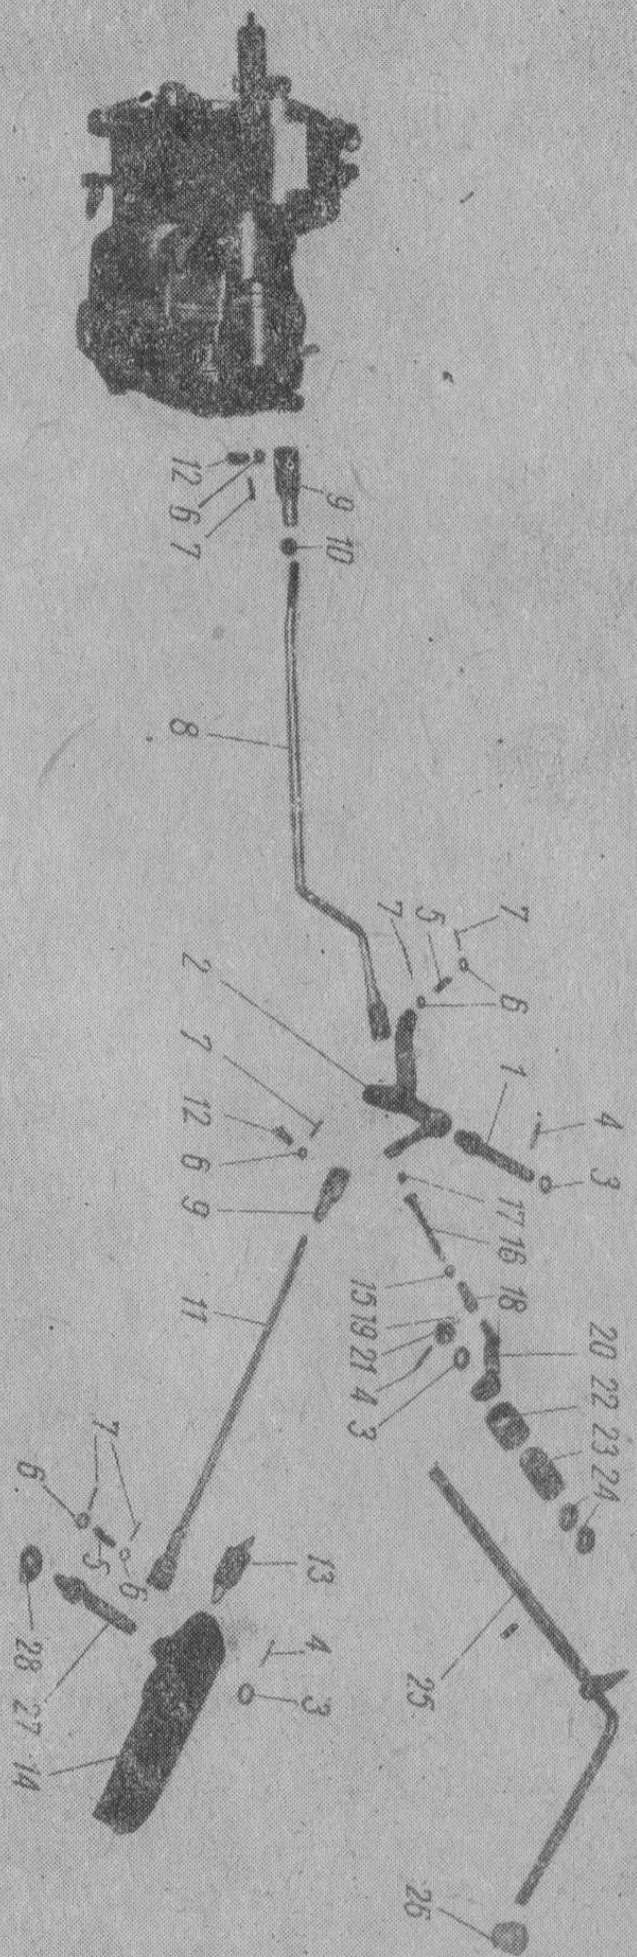

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa zespołu lub części	Ilość sztuk	Ciężar w gramach
19	50.01928.0	Pierścień rozprężny	1	2
20	42.320.321	Dźwignia kompletna	1	60
21	54.23.08.03	Nakrętka koronowa niska	1	13,6
22	50.01984.0	Ośłona sprężyny	1	39
23	50.01011.0	Sprężyna dociskowa	1	55
24	50.01983.0	Podkładka cierna	2	1
25	42.320.311	Dźwignia ręczna kompl. (do Nr ciągn. 41999)	1	420
25a	42.320.310	Dźwignia ręczna kompl. (od Nr ciągn. 42000)	1	420
26	42.320.100	Gałka dźwigni ręcznej	1	25
27	50.01995.0	Oś pedału	1	91
28	54.61.05.05	Podkładka odginana (do Nr ciągn. 39499)	1	2,5
28a	50.01039.0	Podkładka odginana (od Nr ciągn. 39500)	1	2,5