


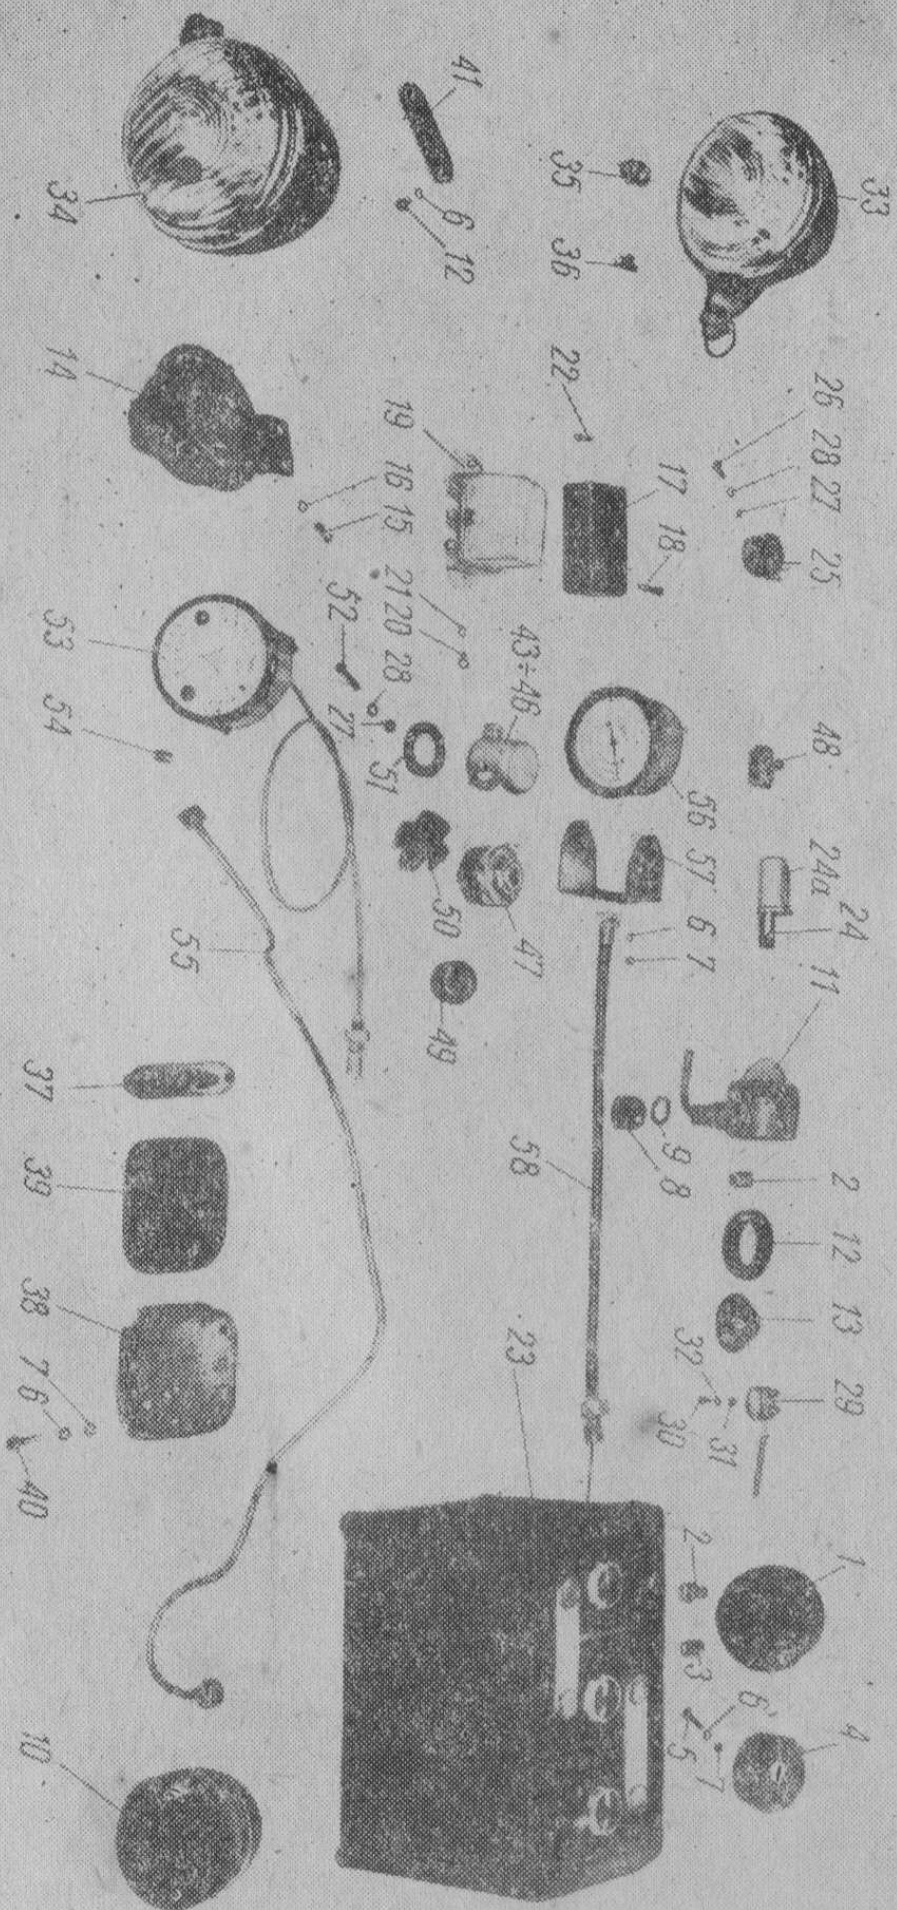

Tablica 34

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 42.341.000
Aparatura

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa zespołu lub części	Ilość sztuk	Ciężar w gramach
1	50.02471.0	Lampa tylna prawa	1	305
2	54.11.01.05	Żarówka samochodowa jedno- światłowa 12V, 15W	4	10
3	54.11.01.03	Żarówka samochodowa jedno- światłowa 12V, 5W	2	8
4	54.17.01.01	Gniazdo	1	170
5	54.22.05.05	Wkręt	3	5,5
6	54.61.12.06	Podkładka sprężysta	9	0,6
7	54.23.03.07	Nakrętka	7	1,1
—	42.341.850	Lampka kierunkowskazu kompl. (poz. 11—13)	2	165
8	54.23.06.19	Nakrętka sześciokątna	2	34
9	54.61.12.14	Podkładka sprężysta	2	12
10	50.02441.0	Lampa tylna „stop”	1	305
11	42.341.860	Lampka kierunkowskazu spawana	1	150
12	50.02466.0	Pierścień gumowy	2	5
13	50.02467.0	Szkło lampki	2	10
14	50.02427.0	Sygnał dźwiękowy	1	850
15	54.21.07.43	Śruba	2	12,5
16	54.61.12.09	Podkładka sprężysta	2	1,7
17	54.13.02.02	Skrzynka bezpieczników	1	190
18	54.22.07.10	Wkręt	2	4,0
19	50.02425.1	Regulator prądnicy RG15g	1	405
20	54.22.03.12	Wkręt	3	3,6
21	54.61.12.07	Podkładka sprężysta	3	1
22	54.13.01.01	Bezpiecznik topikowy 8A, 12W	6	6
23	54.16.01.02	Akumulator rozruchowy 6V, 115Ah, 300A	2	17 000


Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa zespołu lub części	Ilość sztuk	Ciężar w gramach
24	54.18.01.01	Złącze mufowe pojedyncze	2	2
24a	50.02481.0	Przerywacz kierunkowskazów	1	58
25	50.02442.0	Gniazdo wtyczkowe 2-kołkowe	1	80
26	54.22.05.02	Wkręt	2	1,7
27	54.23.03.02	Nakrętka sześciokątna	5	0,2
28	54.61.12.03	Podkładka sprężysta	5	0,26
29	50.02440.0	Włącznik mechaniczny światła „stop”	1	35
30	54.22.06.03	Wkręt	2	1,6
31	54.23.03.05	Nakrętka sześciokątna	2	0,7
32	54.61.12.05	Podkładka sprężysta	2	0,4
33	50.02422.0	Reflektor przedni prawy	1	950
34	50.02421.0	Reflektor przedni lewy	1	950
35	54.11.01.12	Żarówka samochodowa dwu-światłowa 12V, 25/25W	2	22
36	54.11.01.02	Żarówka samochodowa jedno-światłowa 12V, 3W (do Nr ciągn. 34999)	2	6
36a	54.11.01.13	Żarówka samochodowa jedno-światłowa 12V, 3 W (od Nr ciągn. 35000)	2	6
37	50.02472.0	Złącze płytkowe przewodów cztero-zaciskowe	1	100
38	50.02473.0	Pokrywa złącza	1	20
39	50.02474.0	Podkładka złącza	1	5
40	54.21.02.54	Śruba z łbem sześciokątnym	2	1,2
41	50.02445.0	Złącze płytkowe przewodów trzy-zaciskowe	1	80
42	54.22.07.06	Wkręt	2	3,6
—	42.341.740	Zamocowanie wskaźników i przełączników na tablicy rozdzielczej	1	1 150
43	42.340.750	Ośłona stacyjki	1	45
44	50.02454.0	Podkładka stacyjki	1	10
45	50.02455.0	Sprężyna stacyjki	1	4

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa zespołu lub części	Ilość sztuk	Ciężar w gramach
46	54.24.02.07	Nit	1	1,4
47	50.02409.0	Stacyjka samochodowa z kluczykiem	1	230
48	50.02408.0	Przełącznik dźwigniowy trzy-położeniowy	1	25
49	50.02419.0	Przycisk sygnału	1	20
50	50.02407.0	Przycisk rozrusznika	1	60
51	50.02413.0	Podkładka gumowa przycisku rozrusznika	1	2
52	54.22.02.01	Wkręt	3	1,2
53	50.02476.0	Wskaźnik ciśnienia powietrza oleju i temp. wody	1	250
54	54.11.01.01	Żarówka samochodowa jednoświatłowa 12V, 1,5 W	3	5
55	42.341.760	Przewód do wskaźnika ciśnienia oleju	1	120
56	42.341.810	Licznik motogodzin	1	300
57	50.02475.0	Jarzmo	1	15
58	42.341.820	Wał giętki licznika motogodzin kompl.	1	250
—	50.02461.0	Nakrętka (tylko do ciągników z instalacją pneumatyczną)	1	6

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 42.341.030

Przewody, końcówki, osłony

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa zespołu lub części	Ilość sztuk	Ciężar w gramach
1	54.12.01.04	Rurka izolacyjna ϕ 4 mm	1 180	17 G/mb
2	54.12.01.06	Rurka izolacyjna ϕ 6 mm	2 285	38 G/mb
3	54.12.01.08	Rurka izolacyjna ϕ 8 mm	4 790	42 G/mb
4	54.12.01.10	Rurka izolacyjna ϕ 10 mm	7 440	52 G/mb
5	54.12.01.15	Rurka izolacyjna ϕ 15 mm	2 290	95 G/mb
6	54.12.02.03	Przewód samochodowy o przekroju 1,5 mm ²	43 880	20 G/mb
7	54.12.02.10	Przewód samochodowy o przekroju 2,5 mm ²	4 530	30 G/mb
8	54.12.02.14	Przewód samochodowy o przekroju 35 mm ²	3 275	390 G/mb
9	50.02443.1	Zacisk akumulatora „—” (do ciągn. 42999)	2	85
9a	50.02443.2	Zacisk akumulatora „—” (od Nr ciągn. 43000)	2	85
10	50.02444.1	Zacisk akumulatora „+” (do Nr ciągn. 42999)	2	85
10a	50.02444.2	Zacisk akumulatora „+” (od Nr ciągn. 43000)	2	85
11	54.14.04.01	Kończówka oczkowa wzdłużna z uchwytem podwójnym	1	8
12	54.14.02.05*	Kończówka oczkowa poprzeczna	2	15
12a	54.14.02.03	Kończówka oczkowa poprzeczna (od Nr ciągn. 42000)	1	15
13	54.14.02.01	Kończówka oczkowa poprzeczna	2	7
14	54.14.03.10	Kończówka oczkowa poprzeczna	2	10
15	54.14.03.08	Kończówka oczkowa poprzeczna	1	8
16	54.14.03.07	Kończówka oczkowa poprzeczna	9	7
17	54.14.03.04**	Kończówka oczkowa poprzeczna	7	5
18	54.14.05.01	Kończówka widelkowa wzdłużna	15	6
19	54.18.01.03	Kończówka przewodu do złącza mufowego	5	4
20	54.19.03.01	Osłona gumowa końcówki	4	6
21	54.19.03.04	Osłona gumowa końcówki	1	20
22	50.02418.0	Opaska przewodów	5	2
23	50.02480.0	Uchwyt przewodów	1	80
24	50.02405.0	Uchwyt przewodów	1	16
25	50.02487.0	Uchwyt przewodów	2	8

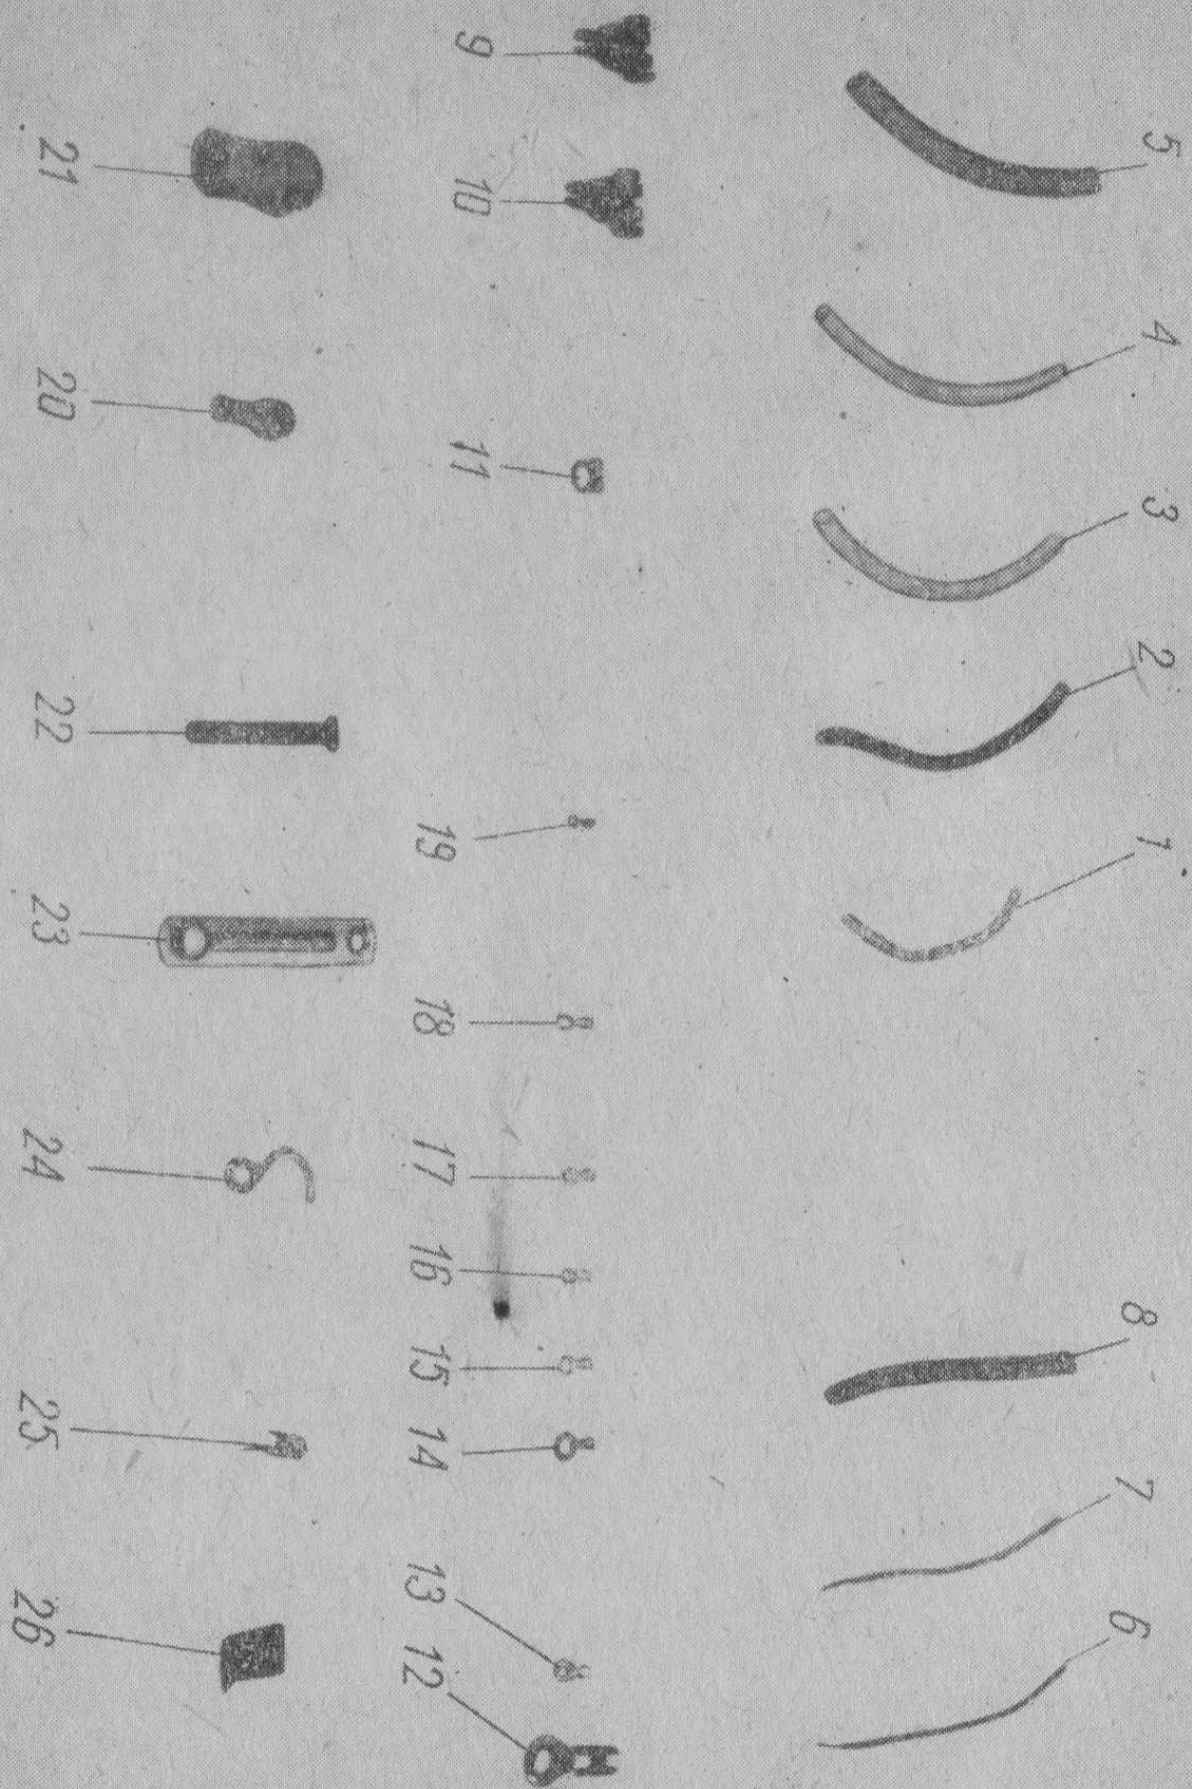


Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa zespołu lub części	Ilość sztuk	Ciężar w gramach
26	50.02449.0	Uchwyt przewodów	1	15
—	50.02463.0	Uchwyt kapilary (od Nr ciągn. 38000)	1	
—	54.69.09.01	Opaska zaciskowa (od Nr ciągn. 36000)	1	

Uwaga: W rubryce ilość sztuk dla pozycji 1—3 podano długość w milimetrach.

** od Nr ciągnika 42 000 — sztuk 1


* od Nr ciągnika 47 500 — sztuk 5

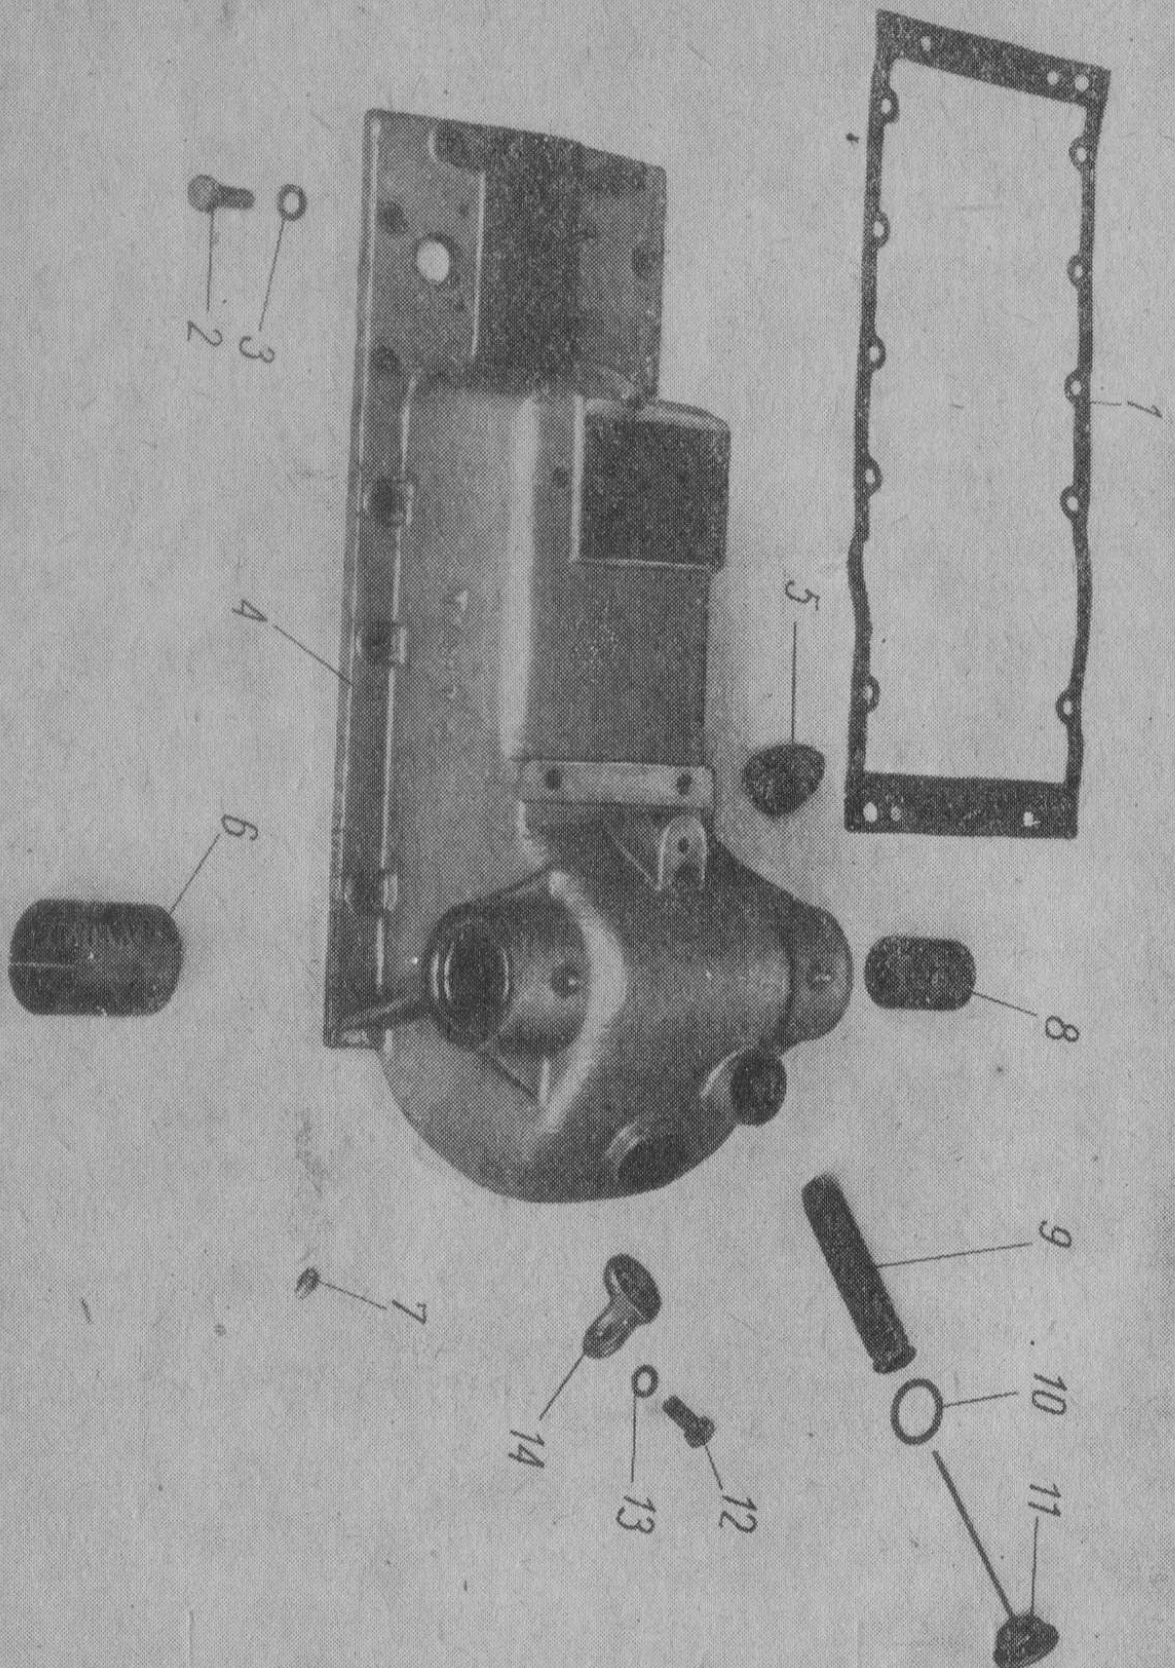

UKŁAD ZAWIESZENIA I PODNOŚNIK HYDRAULICZNY 42.370.000**Korpus podnośnika hydraulicznego**


Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa zespołu lub części	Ilość sztuk	Ciężar w gramach
1	50.01306.0*	Uszczelka korpusu tylnego mostu — górna	1	28
2	54.21.02.13*	Śruba z łbem sześciokątnym	14	29
3	54.61.12.10*	Podkładka sprężysta	14	2,75
—	42.370.310	Korpus podnośnika kompletny	1	20 220
4	50.02035.2	Korpus podnośnika	1	19 440
5	42.370.351	Zderzak siedzenia	1	90
6	50.02077.0	Tuleja korpusu lewa	1	420
7	54.63.01.06	Smarowniczką M10	2	5
8	50.02078.0	Tuleja korpusu prawa	1	360
9	42.370.250	Filtr oleju	1	90
10	50.02036.0	Uszczelka	1	1
11	42.370.240	Korek wlewowy	1	165
12	54.21.07.40	Śruba z łbem sześciokątnym	2	40
13	54.61.12.11	Podkładka sprężysta	2	4,2
14	50.02047.0	Haczyk	1	145

* należą do zespołu 42.250.000

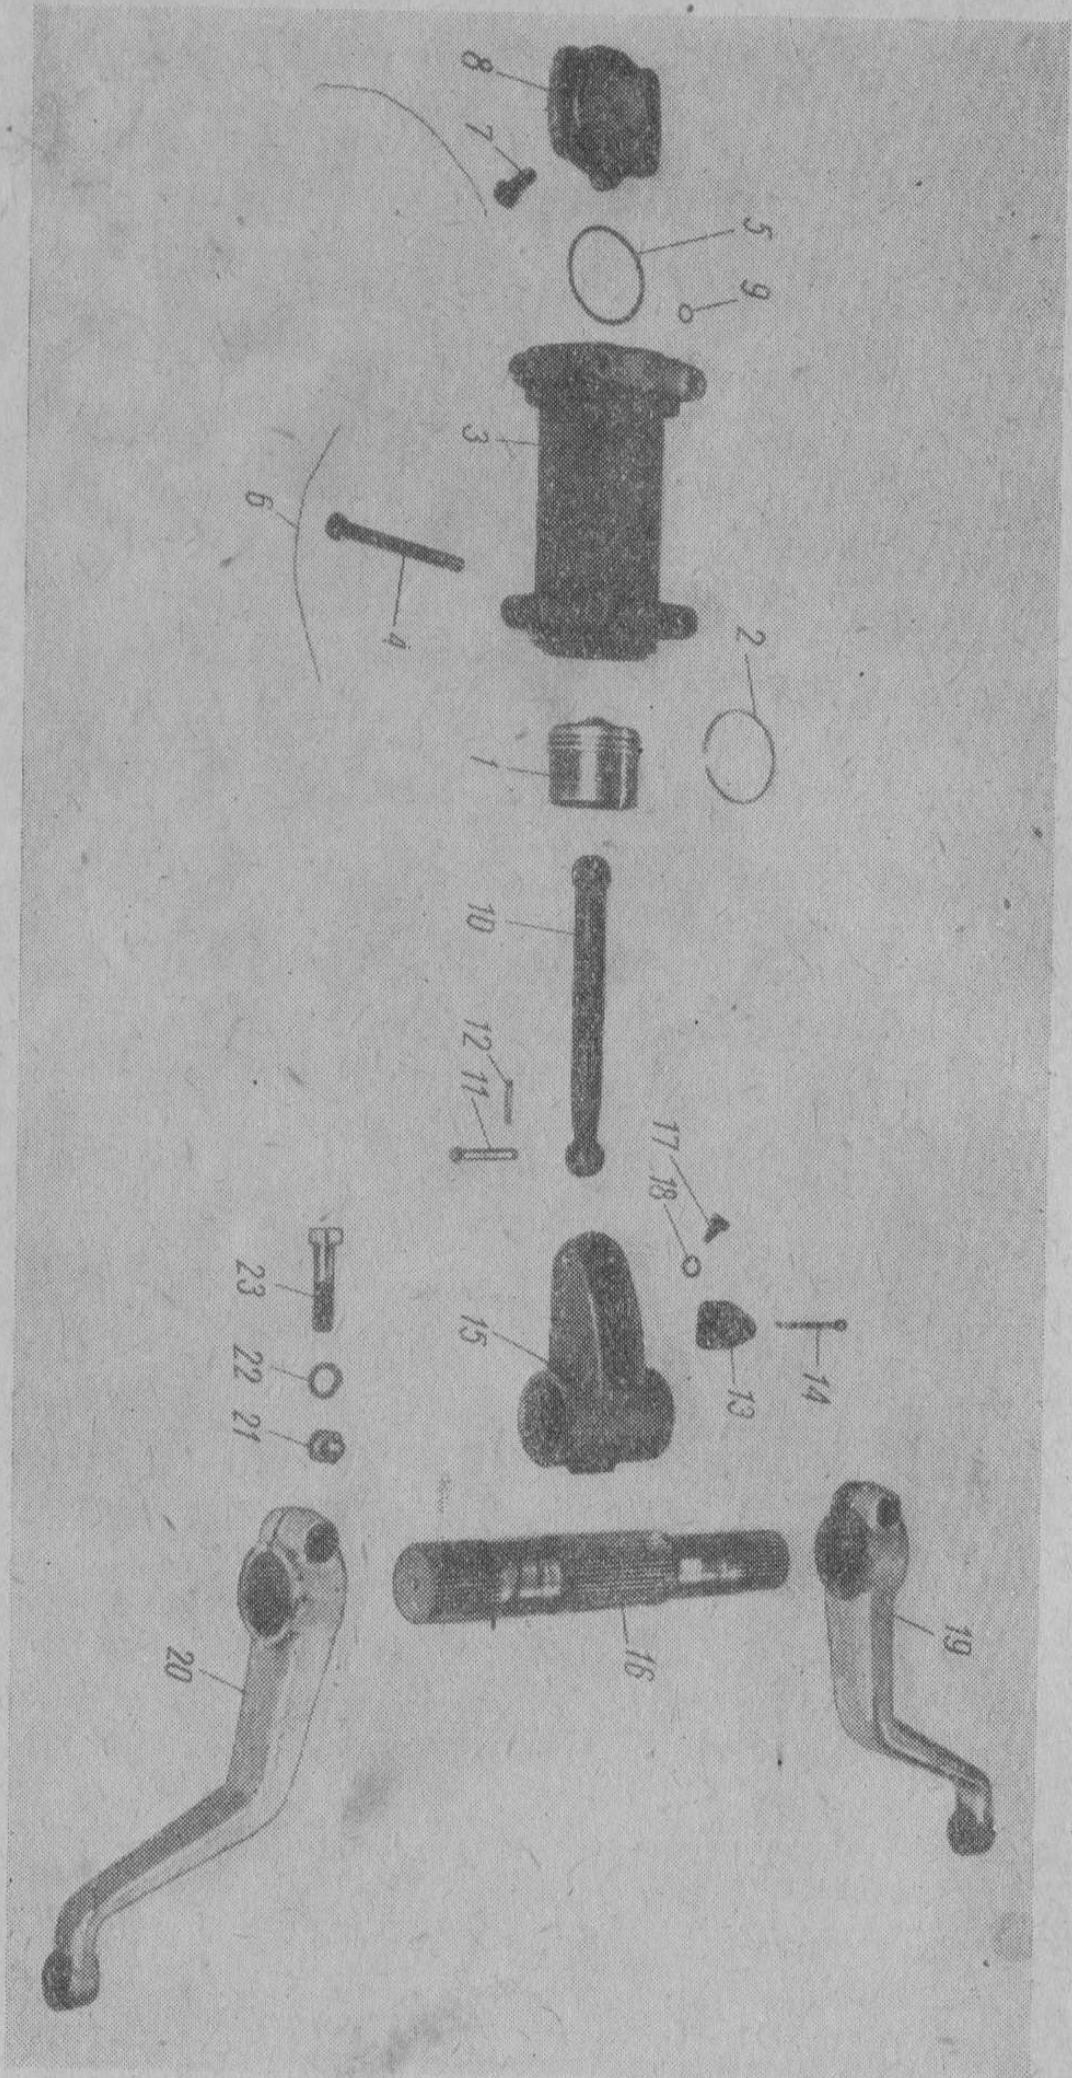

UKŁAD ZAWIESZENIA I PODNOŚNIK HYDRAULICZNY 42.370.000**Układ cylinder-tłok-korby podnośnika**

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa zespołu lub części	Ilość sztuk	Ciężar w gramach
1	50.02031.0	Tłok	1	1 115
2	50.02030.0	Pierścień tłokowy	3	15
3	50.02076.1	Cylinder	1	6 485
4	54.21.02.52	Śruba	4	106
5	50.02074.0	Pierścień uszczelniający pokrywę cylindra	1	2
6	50.02166.0	Drut zabezpieczający $\varnothing$ 1	1	—
7	54.21.07.46	Śruba	5	45
8	50.02075.2	Pokrywa cylindra	1	975
9	50.02028.0	Uszczelka typu „Oring”	1	1
10	50.02032.0	Tłoczysko	1	885
11	54.66.01.09	Sworzeń	1	37
12	54.28.01.06	Zawlecza	2	0,37
13	50.02059.0	Odbój (do Nr ciagn. 42 999)	1	62
13a	50.02059.1	Odbój (od Nr ciagn. 43 000)	1	62
14	54.28.01.27	Zawlecza	1	14,7
15	50.02033.1	Dźwignia główna (do Nr ciagn. 42 999)	1	2 190
15a	50.02033.2	Dźwignia (od Nr ciagn. 43 000)	1	2 190
16	50.02034.1	Wał	1	6 490
17	54.21.11.06	Wkręt	1	20
18	54.61.12.10	Podkładka sprężysta	1	2,7
19	50.02009.0	Korba zewnętrzna prawa	1	4 080
20	50.02008.0	Korba zewnętrzna lewa	1	3 750
21	54.23.03.23	Nakrętka	2	31
22	54.61.12.13	Podkładka sprężysta	2	9,5
23	54.21.02.35	Śruba	2	170

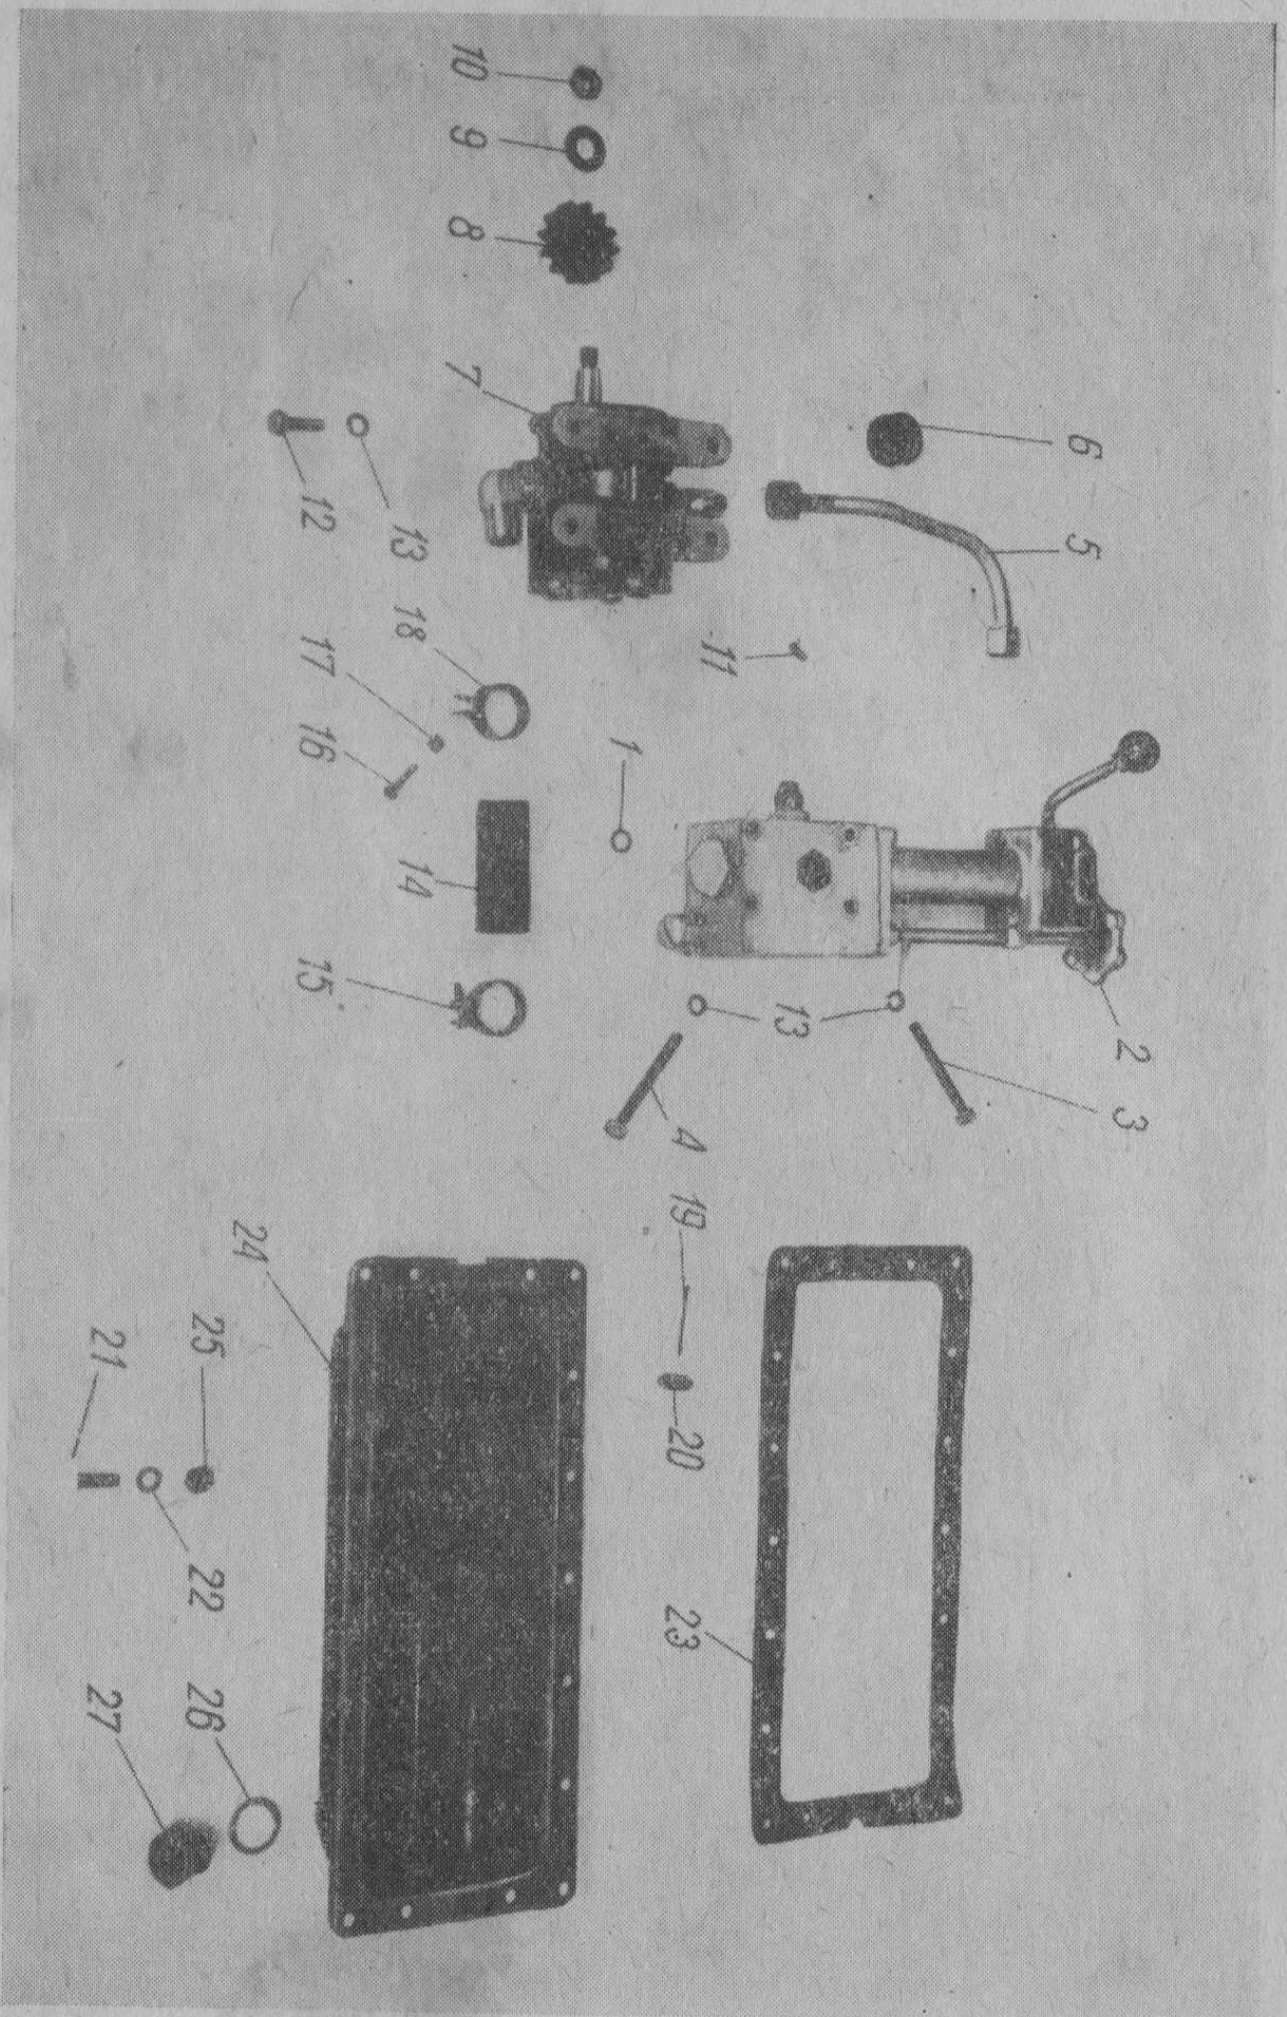

UKŁAD ZAWIESZENIA I PODNOŚNIK HYDRAULICZNY 42.370.000


Pompa hydrauliczna, zbiornika oleju i rozdzielacz podnośnika hydraulicznego

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa zespołu lub części	Ilość sztuk	Ciężar w gramach
1	50.0208.0	Uszczelka typu „Oring”	5	1
2	42.370.010	Rozdzielacz	1	5 370
3	54.21.01.01	Śruba mocująca rozdzielacz	3	34,5
4	54.21.21.07	Śruba	1	35,2
—	50.02166.0	Drut zabezpieczający $\varnothing$ 1 dł. 2 m	1	—
5	42.370.270	Przewód ciśnieniowy	1	125
6	50.02054.0	Korek gumowy	1	200
—	42.370.290	Pompa (zestaw PZ-18 A; poz. 7—11)	1	2 430
7	42.370.560	Pompa zębata (PZ-18 A)	1	2 230
8	50.02053.0	Koło zębate z = 12	1	180
9	50.02111.0	Podkładka zabezpieczająca	1	5
10	54.23.06.08	Nakrętka	1	11,3
11	54.27.01.10	Kołek	2	3,0
12	54.21.06.04	Śruba	4	16,3
13	54.61.12.09	Podkładka sprężysta	8	1,7
14	50.02023.0	Przewód ssący gumowy	1	65
15	42.370.150	Zacisk przewodu kompletny (poz. 16—18)	2	15,3
16	54.22.07.07	Wkręt	1	5
17	54.23.05.03	Nakrętka czworokątna	1	1,3
18	42.370.140	Opaska	1	9
19	54.28.01.10	Zawleczka	2	0,7
20	50.02070.0	Magnes	1	15
21	50.02079.0	Śruba dwustronna	18	9
22	54.61.12.07	Podkładka sprężysta	18	1
23	50.02026.0	Podkładka zbiornika	1	50
24	42.370.230	Zbiornik oleju	1	1 350
25	54.23.03.10	Nakrętka	18	2,3
26	50.00585.0	Uszczelka	1	1
27	50.00584.0	Korek spustowy	1	89

UKŁAD ZAWIESZENIA I PODNOŚNIK HYDRAULICZNY 42.370.000

Rozdzielacz

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa zespołu lub części	Ilość sztuk	Ciężar w gramach
1	42.370.020	Korpus z zaślepkami	1	3 110
2	50.02117.0	Złączka jednostronna	1	30
3	54.51.01.05	Pierścień uszczelniający	1	15
4	54.27.01.12	Kołek	2	6
5	50.02155.0	Walek przedłużający	1	200
6	50.02153.0	Tulejka zaworu dociążającego	1	33
7	50.02160.0	Sprężyna D-10	1	3
8	50.02150.0	Tłoczek zaworu dociążającego	1	13
9	54.36.01.08	Kulka	1	4,5
10	50.02151.0	Gniazdo kulki	1	8
11	50.02144.0	Sprężyna D-15	1	40
12	50.02109.0	Podkładka regulacyjna	3	1
13	50.02116.0	Podkładka uszczelniająca	2	1
14	50.02119.0	Korek	1	61
15	50.02166.0	Drut $\varnothing$ 1	—	—
16	50.02165.0	Plomba	1	1
17	50.02118.0	Korek	1	88
18	50.02123.0	Podkładka uszczelniająca	1	1
19	50.02110.0	Sprężyna D-14	1	20
20	50.02157.0	Tłok rozdzielacza	1	360
21	50.02158.0	Uszczelka	1	2
22	50.02140.0	Łącznik	1	337
23	54.61.12.09	Podkładka sprężysta	2	1,7

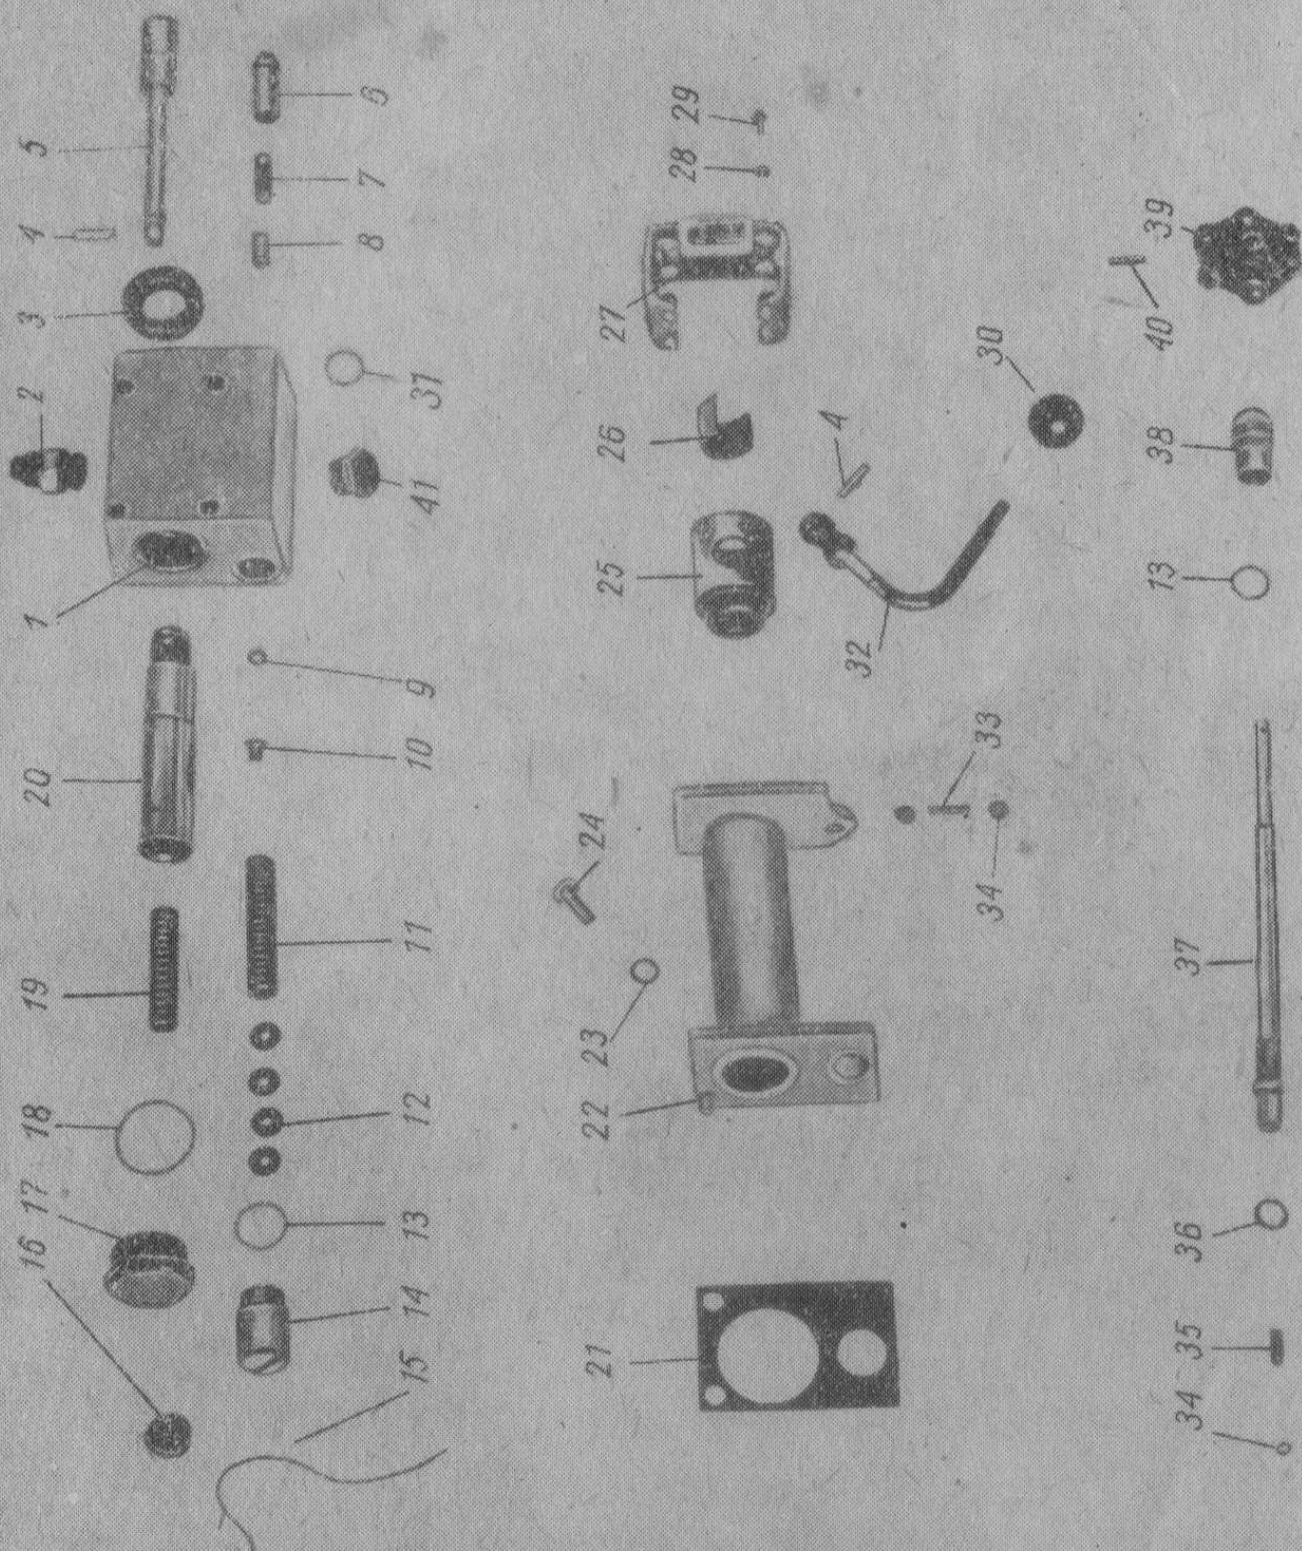


Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa zespołu lub części	Ilość sztuk	Ciężar w gramach
24	54.21.07.17	Śruba mocująca łącznik rozdzielacza	2	13,5
25	50.02154.0	Gniazdo dźwigni	1	300
26	50.02112.0	Tuleja	1	12
27	50.02143.1	Ogranicznik (z tabliczką 50.02186.0)	1	244
28	54.61.12.06	Podkładka sprężysta	4	0,61
29	54.22.07.05	Wkręt mocujący	4	3
30	54.69.02.01	Gałka kulista	1	18
31	50.02139.0	Uszczelka	1	1
32	42.370.030	Dźwignia rozdzielacza	1	125
33	50.02141.0	Sprężyna zatrzasku	1	1
34	54.36.03.11	Kulka	3	1,13
35	50.02163.0	Sprężyna D-6	1	2
36	50.02162.0	Uszczelka typu „Oring”	1	5
37	50.02152.0	Drażek regulacyjny	1	125
38	50.02161.0	Obudowa drążka regulacyjnego	1	58
39	50.02113.0	Kółko ręczne	1	170
40	54.27.01.05	Kółek	1	1
41	50.02138.0	Korek	1	65

UKŁAD ZAWIESZENIA I PODNOŚNIK HYDRAULICZNY 42.370.000

Układ zawieszenia narzędzi

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa zespołu lub części	Ilość sztuk	Ciężar w gramach
1	50.02169.0	Belka zaczepu dla narzędzi według PN	1	8 050
1a	50.02170.0	Belka zaczepu dla narzędzi Zetora	1*	8 050
1b	50.02171.0	Belka zaczepu dla narzędzi według DIN	1*	8 050
2	42.370.390	Dźwignia dolna lewa dla narzędzi według PN (razem z poz. 4 i 5)	1	10 606
2a	42.370.400	Dźwignia dolna lewa dla narzędzi według Zetora (razem z poz. 4 i 5)	1*	10 606
2b	42.370.410	Dźwignia dolna lewa dla narzędzi według DIN (razem z poz. 4 i 5)	1*	10 606
3	50.02042.0	Pierścień belki zaczepu	2	40
4	50.02122.0	Pierścień	4	30
5	42.370.320	Zatyczka	4	125
—	42.370.340	Łańcuch górny kompletny (poz. 6—12)	2	1 740
6	54.66.03.22	Sworzeń	1	60
6a	54.66.03.23	Sworzeń	4	60
7	50.02081.0	Zacisk zatyczki	5	15
7a	54.28.01.26	Zawlecza	7	4,2
8	50.02121.0	Ucho	5	205
9	42.370.550	Główka tylna łańcucha górnego	1	217
10	50.02083.0	Nakrętka dwustronna	3	350
11	50.02086.0	Przeciwnakrętka	3	70
12	42.370.540	Główka przednia łańcucha górnego	1	822
—	42.370.330	Łańcuch boczny kompletny (poz. 6—8, 10, 13, 14)	2	1 566
13	42.370.530	Główka tylna łańcucha bocznego	2	293

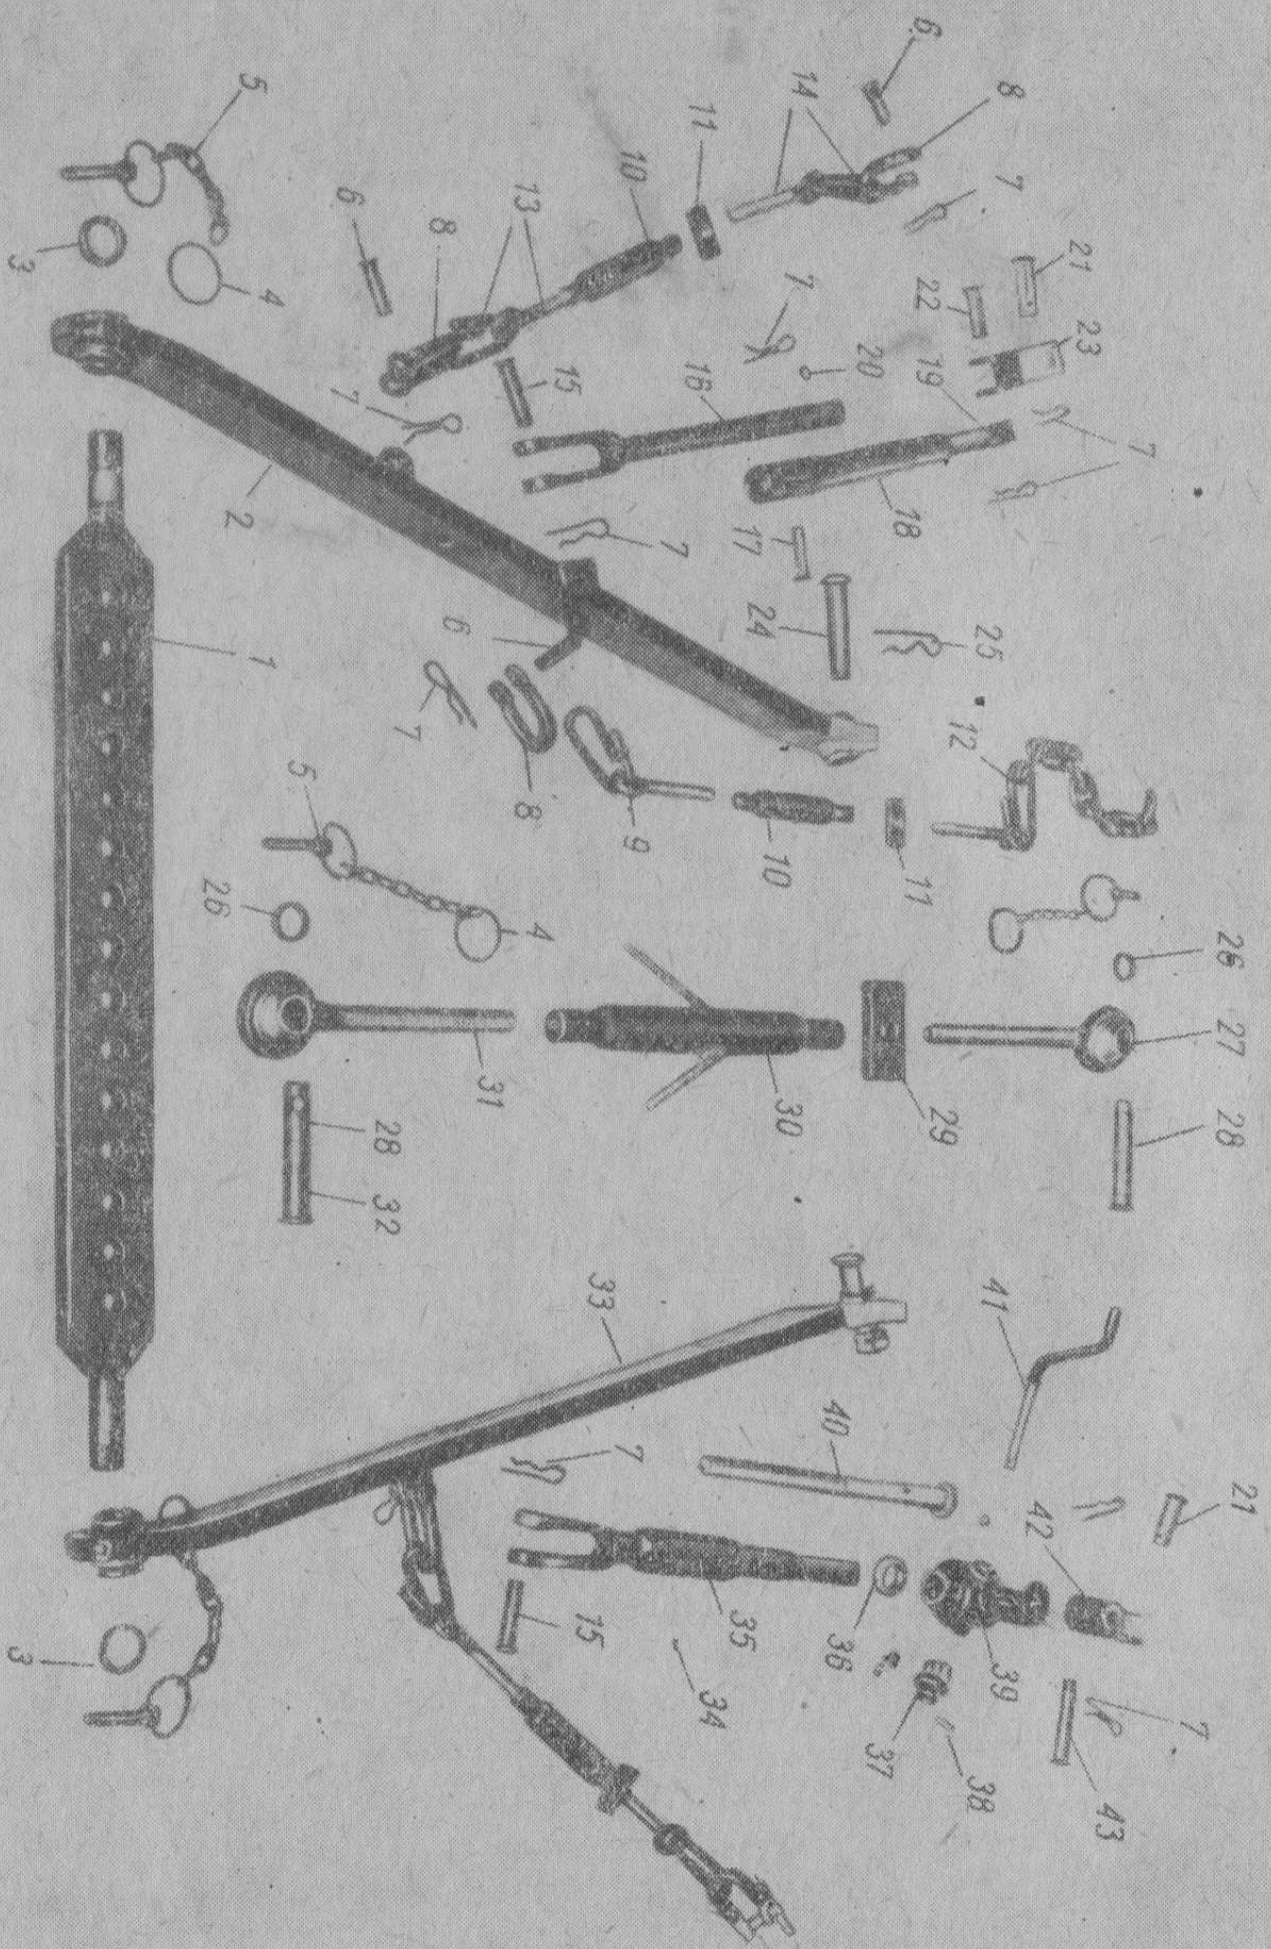


Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa zespołu lub części	Ilość sztuk	Ciężar w gramach
14	42.370.520	Główka przednia łańcucha bocznego	2	293
—	42.370.080	Cięgło pionowe lewe (poz. 7. 15—23)	1	3 770
15	54.66.03.15	Sworzeń (do Nr ciagn. 51 199)	2	95
15a	54.66.03.26	Sworzeń (od Nr ciagn. 51 200)	2	95
16	42.370.360	Cięgło pionowe lewe część dolna	1	1 520
17	54.66.03.11	Sworzeń (do Nr ciagn. 51 499)	1	60
17a	54.66.03.29	Sworzeń (od Nr ciagn. 51 500)	1	60
18	50.02149.0	Tuleja cięgła lewego	1	980
19	50.02148.0	Przegub cięgła	1	365
20	54.61.01.14	Podkładka	1	14
21	54.66.03.16	Sworzeń	2	152
22	54.66.03.13	Sworzeń	1	87,1
23	50.02007.0	Widelki	1	450
—	42.370.450	Dźwignia centralna kompletna dla narzędzi według PN (poz. 4,5, 26—31)	1	6 705
—	42.370.460	Dźwignia centralna kompletna dla narzędzi Zetora (poz. 4,5, 26—30, 31a)	1*	6 705
—	42.370.470	Dźwignia centralna kompletna dla narzędzi według DIN (poz. 4,5, 26—30, 31b, 32)	1*	6 705
24	54.66.03.19	Sworzeń (do Nr ciagn. 51 499)	2	494
24a	54.66.03.28	Sworzeń (od Nr ciagn. 51 500)	2	494
25	50.02041.0	Zacisk	2	28
26	50.02060.0	Pierścień łącznika górnego	2	30
27	42.370.500	Główka dźwigni centralnej przednia	1	1 420
28	50.02177.0	Sworzeń łącznika górnego dla narzędzi PN, Zetora i DIN	2 ¹	440
29	50.02004.0	Przeciwnakrętka dźwigni centr.	1	562

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa zespołu lub części	Ilość sztuk	Ciężar w gramach
30	42.370.060	Łącznik centralny	1	2 075
31	42.370.480	Główka dźwigni centralnej dla narzędzi według PN	1	1 420
31a	42.370.490	Główka dźwigni centralnej dla narzędzi według Zetora	1*	1 420
31b	42.370.510	Główka dźwigni centralnej dla narzędzi według DIN	1*	1 420
32	50.02178.0	Sworzeń łącznika górnego dla narzędzi według DIN	1*	220
33	42.370.420	Dźwignia dolna prawa dla narzędzi według PN (razem z poz. 4 i 5)	1	10 606
33a	42.370.430	Dźwignia dolna prawa dla narzędzi według Zetora (razem z poz. 4 i 5)	1*	10 606
33b	42.370.440	Dźwignia dolna prawa dla narzędzi według DIN (razem z poz. 4 i 5)	1*	10 606
—	42.370.110	Cięgło pionowe prawe kompletne (poz. 7, 15, 21, 34—43)	1	5 528
34	54.63.01.04	Smarowniczką M6	2	3
35	42.370.370	Cięgło prawe część dolna	1	1 790
36	54.31.01.25	Łożysko	1	59
37	50.02097.0	Kółko zębate cięgła pionowego	1	160
38	54.24.04.01	Niit	1	3
39	50.02088.0	Korpus przekładni cięgła (z zaślepką 54.65.01.06)	1	1 172
40	50.02098.0	Cięgło z kółkiem zębatym	1	1 060
41	42.370.040	Korba cięgła pionowego	1	290
42	50.02096.0	Widelki górne cięgła	1	560
43	54.66.03.14	Sworzeń (do Nr ciagn. 51 499)	1	142,0
43a	54.66.03.27	Sworzeń (od Nr ciagn. 51 500)	1	140,0
—	50.02010.0**	Blacha wspornika prawa	1	2 375

1 Dla DIN — 1 szt.

* Część dostarczona na specjalne żądanie

** Pokazano w zespole 42.250.00

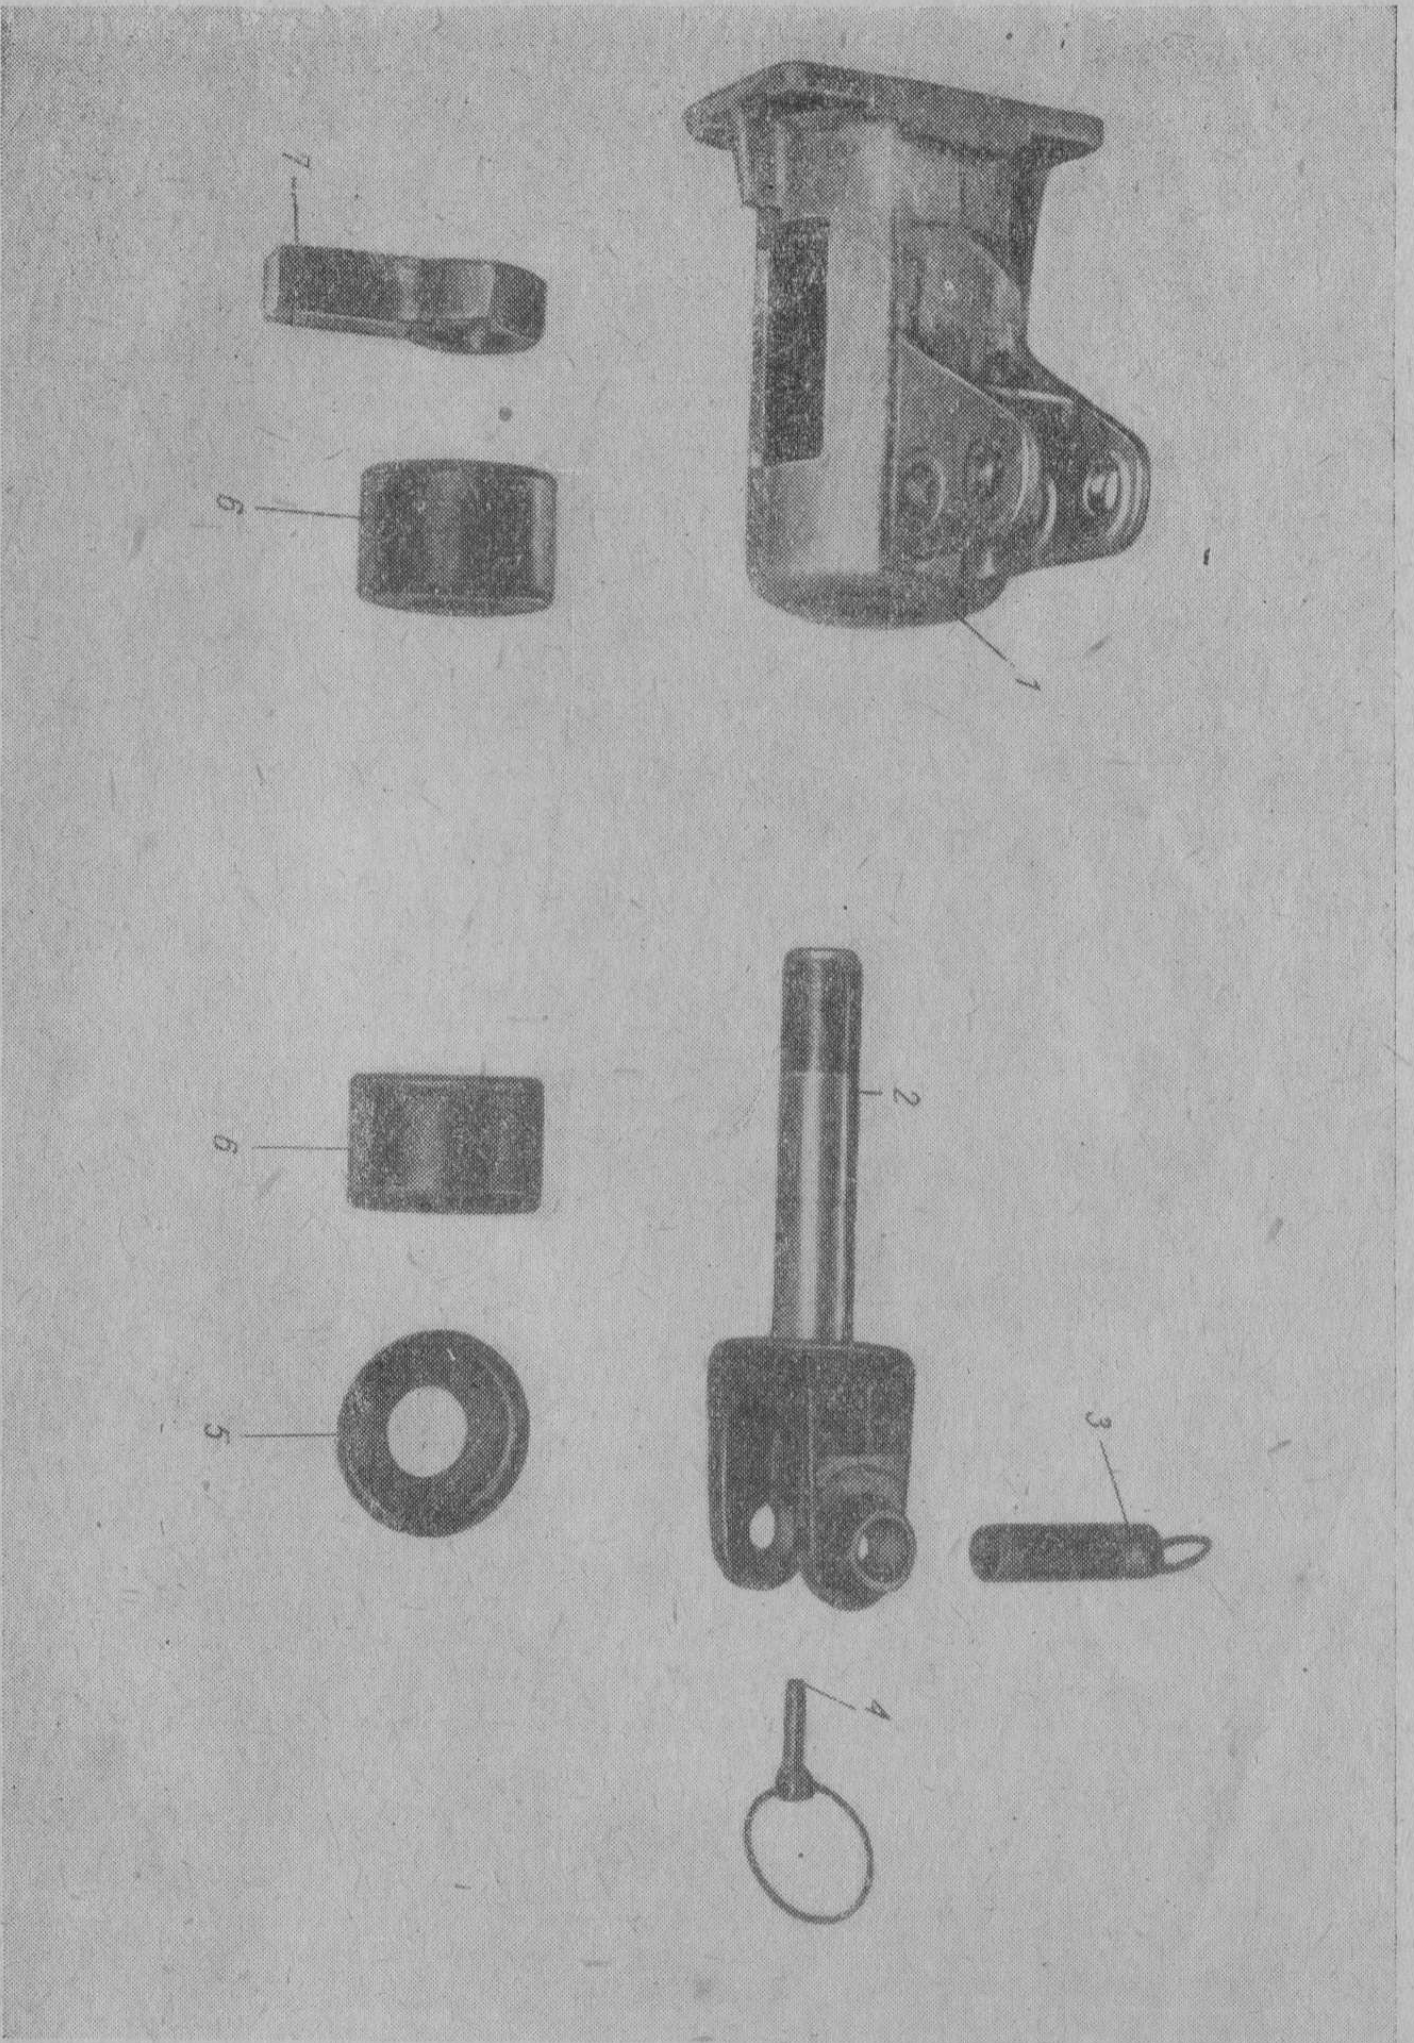


UKŁAD ZAWIESZENIA I PODNOŚNIK HYDRAULICZNY 42.370.000
Hak pociągowy

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa zespołu lub części	Ilość sztuk	Ciężar w gramach
—	50.02011.0**	Blacha wspornika lewa	1	2 375
—	50.02021.0**	Wspornik dolnego zaczepu	2	3 300
—	42.370.180	Hak pociągowy kompletny	1	17 135
1	50.02069.0	Korpus haka	1	8 880
2	50.02062.0	Hak	1	5 095
3	42.370.190	Sworzeń kompletny	1	580
4	42.370.380	Zatyczka kompletna	1	75
5	50.02066.0	Miska	1	255
6	50.02063.0	Poduszka gumowa	2	450
7	50.02094.0	Nakrętka specjalna	1	1 095
—	54.23.03.23*	Nakrętka sześciokątna	12	31,7
—	54.61.12.13*	Podkładka sprężysta	12	9,5

* pokazano w zespole 42.250.000

PRZYSTAWKA KOŁA PASOWEGO 42.390.000

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa zespołu lub części	Ilość sztuk	Ciężar w gramach
—	42.390.000	Przystawka koła pasowego kompletna	1	
1	54.62.04.22	Pierścień osadczy sprężynujący zewnętrzny	2	10
2	54.31.01.11	Łożysko kulkowe zwykłe	2	463
3	50.02253.1	Koło zębate pędzące	1	1 300
4	50.02254.1	Tuleja	1	1 500
5	54.26.03.10	Wpust pryzmatyczny zaokrąglony pełny	1	35
6	50.02255.0	Tuleja dystansowa	1	440
7	54.27.01.20	Kołek walcowy	1	25
8	50.02267.0	Końcówka wałka przekładnika mocy	1	1 140
9	54.51.01.09	Pierścień uszczelniający	1	28
10	50.02277.0	Uszczelka przystawki pasowej	1	4
11	50.02271.1	Korpus przystawki pasowej wewnętrzny	1	4 610
12	54.61.12.11	Podkładka sprężysta	4	4
13	54.21.02.23	Śruba z łbem sześciokątnym	4	45
14	54.21.07.28	Śruba z łbem sześciokątnym	4	27
15	54.61.12.10	Podkładka sprężysta	12	3
16	54.21.07.24	Śruba z łbem sześciokątnym	8	24
17	54.62.05.20	Pierścień osadczy sprężynujący wewnętrzny	1	22
18	54.51.01.17	Pierścień uszczelniający	1	45
19	50.02266.0	Uszczelka korpusu zewnętrznego	3	1
20	50.02270.0	Korpus przystawki pasowej zewnętrznej	1	4 650
21	50.00055.0	Podkładka	1	1

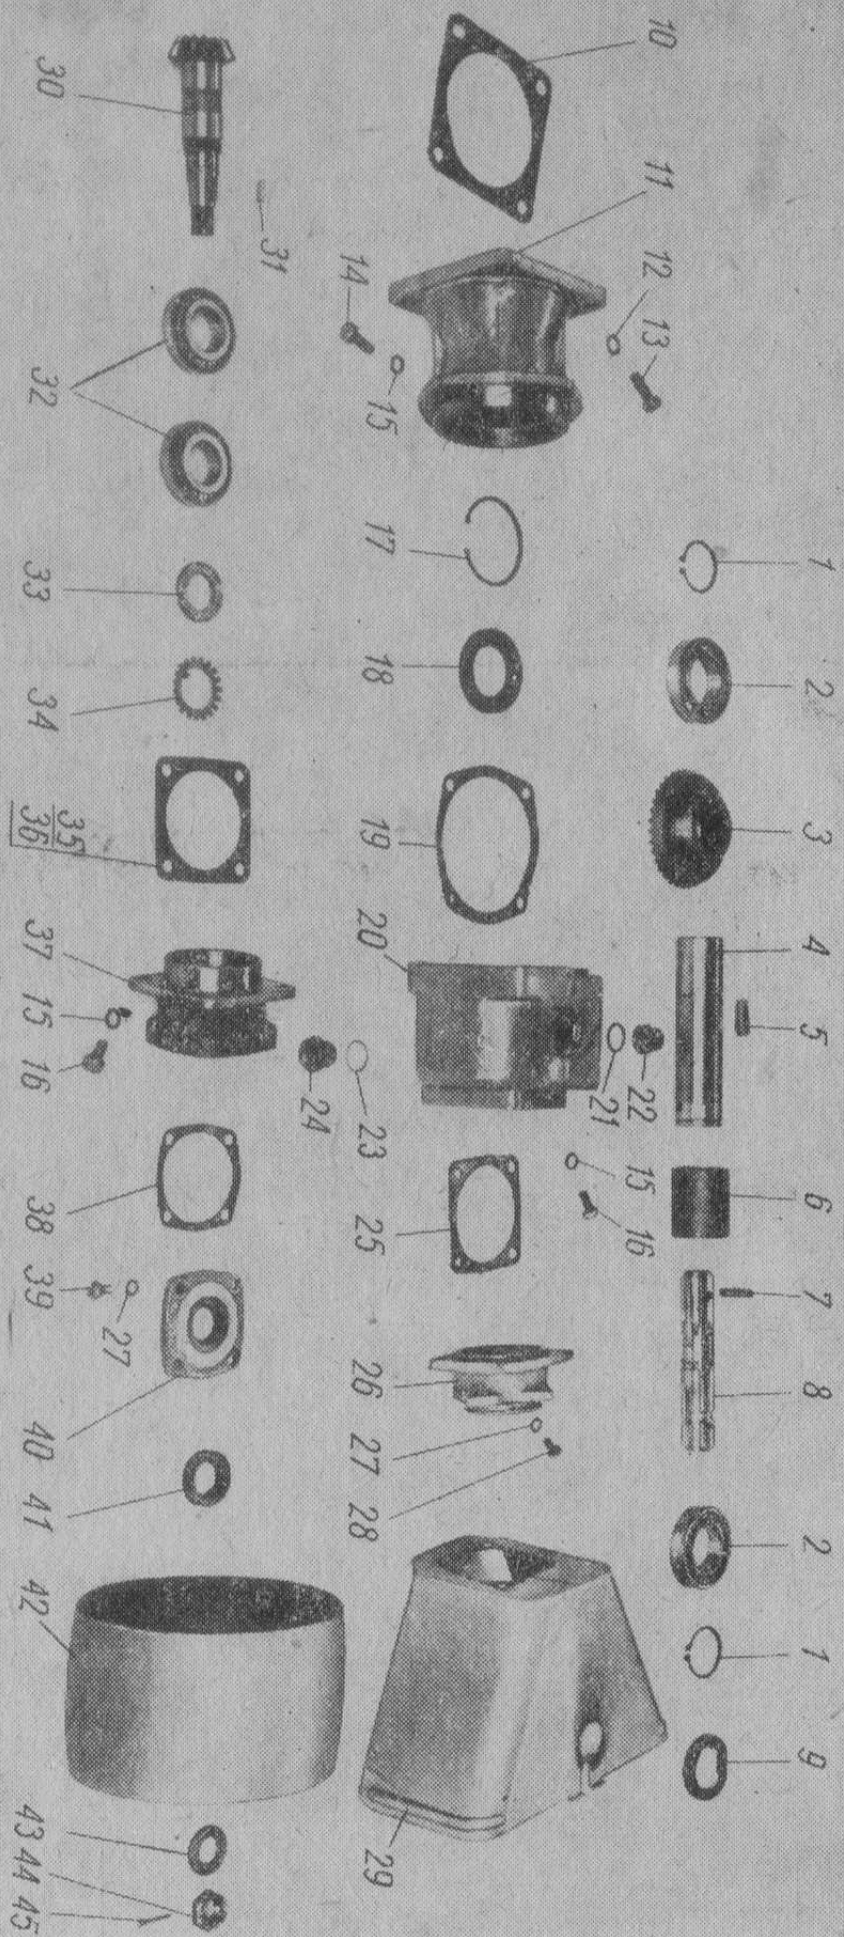


Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa zespołu lub części	Ilość sztuk	Ciężar w gramach
22	50.00056.0	Korek spustowy	1	90
23	50.00585.0	Uszczelka	1	1
24	50.00584.0	Korek spustowy	1	30
25	50.02273.0	Uszczelka pokrywy podstawki pasowej	1	1 360
26	50.02272.0	Pokrywa przystawki pasowej	1	1 360
27	54.61.12.09	Podkładka sprężysta	8	2
28	54.21.07.12	Śruba z łbem sześciokątnym	4	12
29	42.390.040	Ośłona wałka przekładnika mocy kompletna	1	1 815
30	50.02259.0	Wałek z kołem zębatym	1	970
31	54.26.03.04	Wpust pryzmatyczny zaokrąglony pełny	1	5
32	54.32.01.09	Łożysko stożkowe	2	318
33	50.02257.0	Nakrętka okrągła (do Nr ciagn. 42 999)	1	70
33a	50.02257.1	Nakrętka okrągła (od Nr ciagn. 43 000)	1	70
34	54.61.08.04	Podkładka zębata (do Nr ciagn. 42 999)	1	14
34a	50.02256.0	Podkładka odginana (od Nr ciagn. 43 000)	1	14
35	50.02278.0	Uszczelka obudowy	2	2
36	50.02265.0*	Uszczelka obudowy	5	1
37	50.02258.0	Obudowa łożysk stożkowych	1	1 380
38	50.02263.0	Uszczelka pokrywy	1	2
39	54.21.07.19	Śruba z łbem sześciokątnym	4	13
40	50.02261.0	Pokrywa obudowy łożysk	1	310
41	54.51.01.06	Pierścień uszczelniający	1	15
42	50.02264.0	Koło pasowe przystawki	1	8 420
43	54.61.01.18	Podkładka	1	28
44	54.23.08.10	Nakrętka sześciokątna koronowa niska	1	42
45	54.28.01.23	Zawlecza	1	3

* od Nr ciągnika 35 000 — sztuk 3.

STEROWANIE HAMULCÓW PNEUMATYCZNYCH PRZYCZEP 42.480.000

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa zespołu lub części	Ilość sztuk	Ciężar w gramach
1	50.02717.0	Przewód sprężarka-odolejacz	1	330
2	42.480.150	Odolejacz powietrza	1	1 500
3	54.21.21.08	Śruba	2	20
4	54.61.12.09	Podkładka sprężysta	15	1
5	54.23.13.10	Nakrętka	15	5,5
6	50.02703.0	Płytką usztywniająca	1	80
7	42.480.090	Przewód wskaźnika ciśnienia powietrza kompletny	1	160
8	50.02720.0	Przewód odolejacza-regulator ciśnienia	1	430
—	42.480.240*	Regulator ciśnienia ze wspornikiem (poz. 9 i 10)	1	1 075
9	42.480.170	Regulator ciśnienia	1	1 060
10	50.02708.0	Wspornik regulatora ciśn.	1	15
11	54.22.06.11	Wkręt	7	8
12	42.480.010	Szelka kompletna	2	170
13	43.480.020	Wspornik zbiornika powietrza spawany	2	320
14	42.480.080	Zbiornik powietrza 15 litrów	1	9 830
15	50.02723.0	Korek	1	60
16	50.02746.0	Uszczelka	13	1
17	54.23.14.01	Nakrętka	8	40
18	50.02744.0	Kolanko z gwintem zewnętrznym	6	150
19	50.02721.0	Przewód regulator ciśnienia — zbiornik powietrza	1	420
20	50.02718.0	Przewód zbiornik powietrza — zawór hamulcowy	1	450
21	42.480.160	Zawór hamulcowy	1	2 480
22	54.22.05.10	Wkręt	2	20
23	54.61.12.10	Podkładka sprężysta	2	3

* zamawiać komplet

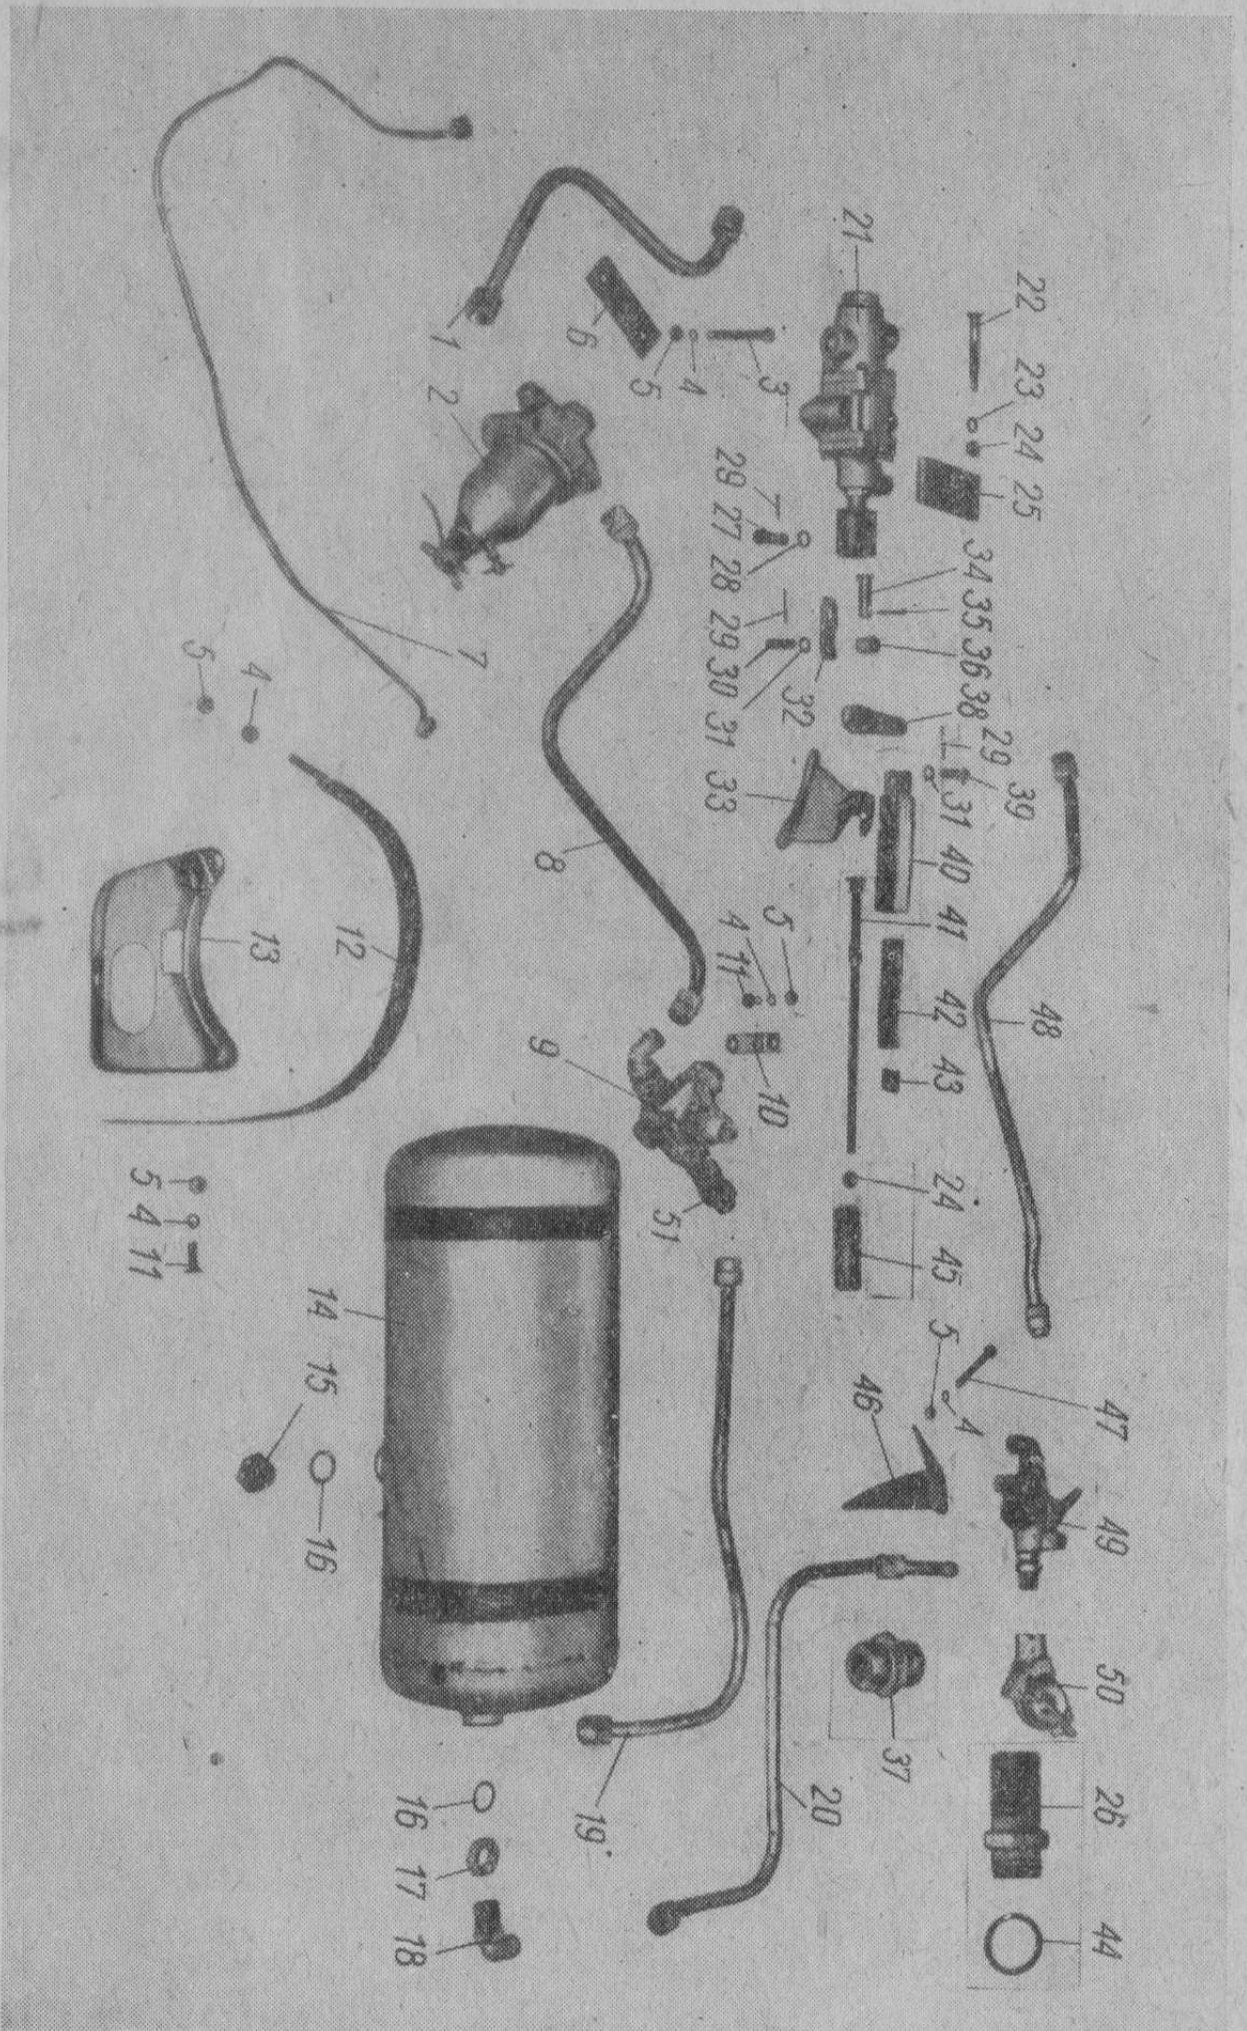

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa zespołu lub części	Ilość sztuk	Ciężar w gramach
24	54.23.13.12	Nakrętka	4	10
25	50.02707.0	Podkładka	1	350
26	50.02743.0	Łącznik jednodrożny	1	110
27	54.66.03.17	Sworzeń	1	40
28	54.61.02.07	Podkładka	1	9
29	54.28.01.06	Zawlecзка	4	0,4
30	54.66.03.06	Sworzeń	3	25
31	54.61.02.04	Podkładka	2	3
32	50.02716.0	Łącznik	2	20
33	50.02713.0	Wspornik cięgła zaworu hamującego	1	380
34	50.02712.0	Sworzeń	1	3
35	54.28.01.20	Zawlecзка	1	2
36	50.02705.0	Tuleja	1	25
37	50.02739.0	Korpus łącznika jednodrożnego	3	100
38	42.480.070	Dźwignia kompletna	1	280
39	50.01972.0	Sworzeń dźwigni	1	25
40	42.320.240	Ośłona sprężyny kompletna	1	280
41	42.480.030	Cięgło kompletne	1	730
42	50.02711.0	Sprężyna	1	50
43	50.01973.0	Podkładka cięgła	1	20
44	50.02736.0	Uszczelka	10	1
45	50.01976.0	Widelki	1	110
46	50.02701.0	Wspornik zaworu odcinającego	1	410
47	54.21.21.06	Śruba	2	30
48	50.02719.0	Przewód zawór hamulcowy — zawór odcinający	1	520
49	42.480.110	Zawór odcinający (Zetor-3011)	1	1 150
50	42.480.130	Złącze przewodów powietrznych z zaworkiem	1	640
51	42.480.060	Łącznik kompletny do Nr ciągn. 34999)	1	100
51a	50.02740.0	Korpus łącznika (od Nr ciągn. 35000)	1	100